
# SHARP

MIKROWELLENGERÄT MIT GRILL, HEISSLUFT UND DREHSPIEß
FOUR À MICRO-ONDES AVEC GRIL, CONVECTION ET BROCHE
MAGNETRONOVEN MET GRILL, CONVECTIE EN ROTISSERIE
FORNO A MICROONDE CON GRIGLIA, CONVEZIONE E ROSTICCERIA
HORNO DE MICROONDAS CON PARRILLA, CONVECCION Y ASADOR GIRATORIO

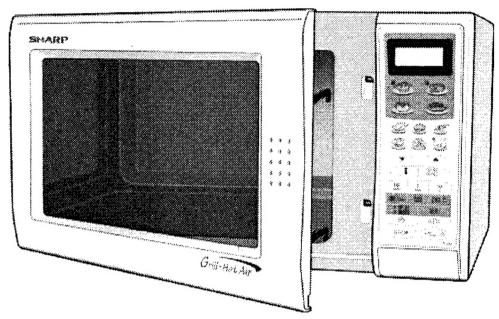

# R-951/951F

(K)/(W)

(W)

D	BEDIENUNGSANLEITUNG  Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen, welche Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt sorgfältig durchlesen sollten.  MIKROWELLENGERÄT FÜR DEN HAUSGEBRAUCH	Seite 1/D-1
F	MODE D'EMPLOI  Ce mode d'emploi du four contient des informations importantes, que vous devez lire avant d'utiliser votre four à micro-ondes.  FOUR A MICRO-ONDES POUR L'USAGE DOMESTIQUE	Page 23/F-1
NL	GEBRUIKSAANWIJZING  Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie die u dient te lezen alvorens u de oven in gebruik neemt.  MAGNETRONOVEN VOOR HUISELIJK GEBRUIK	Bladzijde 45/NL-1
	MANUALE D'ISTRUZIONI  Questo manuale contiene informazioni importanti, che dovete leggere prima di usare il forno.  FORNO A MICROONDE PER USO DOMESTICO	Pagina 67/I-1
E	MANUAL DE INSTRUCCIONES  Este manual contiene información muy importante que debe leer antes de utilizar el horno.  HORNO MICROONDAS PARA EL HOGAR	Pàgina 89/E-1



VALENCIA

VALENCIA
Angel Aveilan Sempere, Poeta Quintana, 13, 03004 Alicante, Phone: 965213255 / Electronica Eler, Finoso 8, 03012 Alicante, Phone: 965256332
Tele Color , Del Vent, 9, 03500 Benidorm, Phone: 965852460 / Electronica Gomez, Baltasar Tristany 100, 03201 Elche, Phone: 965467581
Asiste, S.L. , Pintor López, 43 bajos, 12004 Castellon, Phone: 964215769 / Francisco Carceller, Carrero 29, 12116 Vinaros, Phone: 964454465
Servic. Electronicos, Doctor Olóriz 3, 46009 Valencia, Phone: 963402034 / Antonio Monleon , Avda. de la Plata, 91, 46006 Valencia, Phone: 96-3345587 / Envisa Electronic, Júcar 50, 46600 Alzira, Phone: 96-2412487 / Telereparaciones Moncho, Pare Pasqual Català, 5, 46700 Gandia, Phone: 96-2872329 / Tecno Hogar, Dos de Mayo 41, 46700 Gandia, Phone: 96-2865335

FINNI AND

IOS TEILIÄ ON JOTAIN HUOMAUTETTAVAA MIKROAALTOUUNISTANNE OLKAA HYVÄ JA OTTAKAA YHTEYS MYYJÄÄN TAI VALIUUTETTUUN SHARP HUOLTOON: **Tehovideo Oy**, Kuortaneenkatu 7, 00520 Helsinki , Phone:09-1461500 , Fax: 09-1461767 / **Tehovideo Oy**, lukkosepänkatu 6, 20320 Turku, Phone: 02-2546822, Fax:02-2546856

SWEDEN

1 2

SWEDEN
Vid förfragningar angaende din mikrovagsugn var vänlig kontakta din äterförsäljare eller nägon av Sharps representanter.
Centralservice Umea , Sandbackavägen 3, 903 46 Umea , Phone: 090-125001, Fax: 090-131135 / Servicegruppen AB,
Kopparbergsgatan 2, 200 43 Malmö, Phone: 040-967300, Fax: 040-923400 / MN Elektronikservice AB, Flygplatsintarten 10A, 161 11
Bromma, Phone: 08-6275900, Fax: 08-6275160 / Jänköpings Antenn & TV Service, Fridhemsvägen 20, 553 02 Jönköping, Phone: 036161690, Fax: 036-160211 / Ratronik Radio & TV Service, Nordlandergatan 15, 931 32 Skelleftea, Phone: 0910-17305, Fax: 091016844 / Servicegruppen, Ekslingan 10, 25467 Helsingborg, Phone: 042-202960, Fax: 042-202797 / Tomi Elektronik AB, Bäckvägen 90, 126 47 Hägersten , Phone: 08-186170 , Fax: 08-186175 / Tretronik, Östermovägen 33, 854 62 Sundsvall, Phone: 060-155925, Fax: 060-173690 / TV-Trim Service AB, S:T Pauligatan 37, 416 60 Göteborg, Phone: 031-847200, Fax: 031-847500

Ef på hefur einhverjar kvartanir vardandi örbylgjuofninn pinn, på vinsamlegast hafdu samband vid söluadila örbylgjuofnsins, eda einhvern af Skrifbaer H.F., Hverfisgotu 103, 101 Reykjavík, Phone: 1-624215, Fax: 1-627252

DENMARK

Ved reklamationer vedrfrende Deres mikrobflgeovn, bedes De venligst kontakte Deres forhandler eller en de nedennaevnte SHARP Service-Centre. Scandia Service A/S, Arnold-Nielsens-Blvd. 142, 2650 Hvidovre, Phone: 36-771221, Fax: 31-490522

In case of any complaint regarding your microware-oven, please contact your dealer or the following SHARP Service branch. **Customer Help Desk**, Phone: 0345-125387

Abel Trindale Barreto, Estrada S Joao da Carreira, 3500 Viseu / Cenatel Ltd., R.Manuel Pinto Azevedo 727, 4100 Porto / Cenatel Ltd., Parada do Alto de S Joao 17A, 1900 Lisboa / Correia & Teixeira Ltd., Bairro da Coxa, Rua N, Lt. 15R/C DT, 5300 Braganca / Electricidade Geral, Av. Rocha Paris 152, 4900 Viana Castelo / Electro Bal, R. Antonio Jose Batista 39-C, 2900 Setubal / Electro Benardino, R. Batalha Reis 71, 6300 Guarda / Electro Marto Ltd., R. Paulo VI, 35-A, 2400 Leiria / Morgado & Pereira Ltd., Qt. Ramalhao-Arm 3, V.N. de Cima, 5000 Vila Real / Polihertz Ltd., Largo Sr. da Piedade, 2, 6000 Castela Branca / Pombalgaz, R. Albergaria dos Doze, 15, 3100 Pombal / Radifécnics, Quinta da Horto, Lt. 7 Lj.F, 8500 Portimao / Tecnicaldas, R. Vicente Paramos, 27-B, 2500 Caldas da Rainha / Tecnovideo, R. Combatentes G. Guerra, 72-B, 3000 Coimbra

Seyma, Juan José Pérez del Molino, s/n, 39001 Santander, Phone: 942-236919, Fax: 942-371954

#### CASTILLA LA MANCHA

Juman Serv. Tecnicas, C.B., Doctor Fleming, 3, 02004 Albacete, Phone: 967-224078, Fax: 967-501831 / Electronica Lara, Jara 11, 13002 Giudad Real, Phone: 926-211787 / Electronica Arellano, Corredera, 8, 13600 Alcazar de San Juan, Phone: 926-541839, Fax:926-541839 Rafael Diaz, Manuel Fernández Puebla, 7, 13300 Valdepenas, Phone: 926-322324 / Electronica Garcia, Ramón y Cajal, 17, 16004 Cuenca, Phone:966-211871, / Martinex Viejo C.B., Capitán Boixareu Rivera 51, 16004 Guadalajara, Phone:911-232763, Fax: 911-232763 / Electronica Rivas, Barrio San Juan, 1, 19001 Talavera de la Reina, Phone: 925-805546 / Electronica Fe-Car, S.L., Avda Santa parbara, 30, 45600 Toledo, Phone:925-212145, Fax: 925-216827

#### **CASTILLA Y LEON**

Electronica Gredos, Eduardo Marquina, 24, 05001 Avila, Phone: 920-224839 / Servitec, Lavaderos 7-9, 09007 Burgos, Phone: 947-224168, Fax: 947-216232 / J.M. Hernandez Rodriguez , Plaza de los 12 Martires, 5, 29004 Leon, Phone: 987-203410 / Electronica Zza 100, rax, 747-z 1023 / J.m. nermanaez koanguez , riaza de los 12 Martires, 3, 29004 tean, Phone:987-2034 10 / Electronica Javier, Ramirez, 5, 34005 Palencia, Phone:988-750374, Fax:988-750433 / Almat Electronica , Galileo, 21, 37004 Salamana Phone:923-224508 / Taller Electronico Guijo, Ramón y Cajal, 1, 40002 Segovia, Phone:911-429418 / Teco , Zapateria, 25, 42002 Soria Phone:975-226125 / Teleservicios, Esqueva 6, 47003 Valladolid, Phone:983-309261 / Velasco RTV, C.B., Cuba, 35, 49005 Zamara, Phone:988-521170

#### CATALUNYA

Electro Adra, Balmes, 160, 08008 Barcelona, Phone:93-2172542 / **4 En 1 Reparaciones**, Taquigrafo Marti, 19,08028 Barcelona, Phone:93-4309726 / **B, Avda**. Morera, 5-7, 08915 Badalona, Phone:93-4652200, Fax: 93-4643336 / **Servinters**, Plaza Casagemes 20, 08911 Badalona, Phone: 93-3894460, Fax: 93-3841765 / Mateos Electronica, Ctra. de Caldas 76, 08400 Granollers, Phone: 93-20, 08911 Badalona, Phone: 93-3894460, Fax: 93-3841765 / Mateos Electronica, Ctra. de Caldas 76, 08400 Granollers, Phone: 93-8492877, Fax: 93-8463035 / Estarlich , Sant Antoni, 186, 08370 Calella, Phone: 93-7662233 / Elde, Bruc. 55, 08240 Manresa, Phone: 93-8728542 / Radio TV Villaret, Moli del Vent, 21, 08303 Mataro , Phone: 93-7980248 / Ce.Va.Sat, Pa Rubio i Ors, 105, 08203 Sabadell, Phone: 93-7107613 / Ce.Va.Sat, S.C. , Ctr. Matadepera, 87, 08225 Terrassa, Phone: 93-7855111 / Laurea Sat, Guilleries, 20, 08500 Vic, Phone: 93-8890248 / Tecnotele, Misser Rufet, 2, 08720 Vilafranca del Penedes, Phone: 93-8903591, Fax: 93-8172184 Rafael Garcia, Pere Comte 11, 17005 Girona, Phone: 972-235861 / Juan Salleras Puig, Pou Artesia, 4, 17600 Figueres, Phone: 972-506754 / Riera Daviu, Torres i Bages 19, 17600 Figueres, Phone: 972-503264 / Satel, Paseig de Barcelona, 12, 17800 Olot, Phone: 972-265519 / Cristel, Valkalent 32, 25006 Lleida, Phone: 973-270826 / lelsa, Tarragona, 40, 25005 Lleida, Phone: 973-247127 Juan Sanchez Rojas, Avda. Catalunya 41, 25300 Tarrega, Phone: 973-232489 / Fco. Matrorell Altes, Reseta Mauri, 10 Nava, 43202 Reur, Phone: 977-221851 / Electronica Coca, Lepanto 16-18, 43202 Reur, Phone: 977-753241 / Electronica Reix, Calderán de la Barra 3, 43502 Requestes Phone: 977-751212 / Flectronica Coca, Lepanto 16-18, 43202 Reur, 23, 43502 Requestes Phone: 977-751212 / Flectronica Coca, Lepanto 16-18, 43202 Regres 20, 43202 Reur, 977-751212 / Flectronica Coca, Lepanto 16-18, 43202 Regres 20, 43202 Regres 977-751212 / Flectronica Coca, Lepanto 16-18, 43202 Regres 20, 43202 Regres 977-751212 / Flectronica Coca, Lepanto 16-18, 43202 Regres 20, 43202 Regres 977-751212 / Flectronica Coca, Lepanto 16-18, 43202 Regres 20, 43202 Regres 977-751212 / Flectronica Coca, Lepanto 16-18, 43202 Regres 20, 43202 Regres 977-751212 / Flectronica Coca, Lepanto 16-18, 43202 Regres 20, 43202 Regres 977-751212 / Flectronica Coca, Lepanto 16-18, 43202 Regres 20, 43202 Regres 977-751212 / Flectronica Coca, Lepanto 16-18, 43202 Regre bxos, 43205 Reus, Phone: 977-753241 / Electronica Boix, Calderón de la Barca 3, 43520 Roquetes, Phone: 977-512120 / Electro Servei, C.B., Paseig Moreira, 8, 43500 Tortosa, Phone:977-445355

#### **EXTREMADURA**

Electronica Bote, Plaza Portugal, 2, 06001 Badajoz, Phone:924-221740 / Antonio Munoz Vazquez , Canovas del Castillo, 16, 06800 Merida , Phone: 924-300785 / Jose Ruiz Garcia, Ecuador, 58, 10005 Caceres, Phone: 927-224886, / Fco. Gonzalez Centeno, Avda. del Zafra 1, 06310 Puebla de Sancho Perez, Phone:924-552703,Fax:924-553308 / Arsenio Sanchez, Tornavacas 9, 10600 Plascencia, Phone: 927-411121

Servicios Tecnicos Mendez, Gil Vicente, 13 B, 15011 La Coruna , Phone: 981-275252 / Talleres Instaluz, Juan Florez 110, 15005 La Coruna, Phone: 981-268026 / Electronica Penelo, Sierra Ganidoira 63 bjos, 27004 Lugo, Phone: 982-214743 / Televexo, Canabal, s/n 27880 Burela, Phone: 982-581857

, 27 dou dureit, rhone: 902-381-03. **Electronica Fouces**, Benifo Vicetto 34, 27400 Moforte de Lemos, Phone: 982-402438 / **Sevys**, General Aranda, 35, 32001 Orense, Phone: 988-212272 / **Imason**, Loureiro Crespo 43, 36004 Pontevedra, Phone: 986-841636 / **Central de Servicios**, Asturias, 10, 36206 Vigo, Phone: 986-374745 / **Alvimo**, conde Torrecedeira 92, 36202 Vigo, Phone: 986-299331, Fax: 986-294743

Roberto Aguado Gil , Avda. Viana, 10 , 26001 Logrono , Phone:941-252553 / Top Service, Achutegui de Blas 17 bjos, 26500 Calahorra, Phone: 941-135035

#### COMUNIDAD DE MADRID

Elbeservi, S.A., Pza. Puerto de la Cruz, 8 post., 28029 Madrid, Pbone:91-3861601, Fax: 91-7302711 / Electronica Ansar, Tomasa Ruiz 4, 28019 Madrid, Phone: 91-4604745, Fax: 91-4604825 / Garman, C.B., Mandarina, 15, 28027 Madrid, Phone: 91-3680179, Fax: 91-3680180 / Sertecun, Bedel 6, 28801 Alcala de Henares, Phone: 91-8890032, Fax: 91-8892640 / Variosat, Isla de Córcega, 24, 28100 Alcobendas, Phone: 91-6620468 / Garmescan, Plza. del Jubilado 8, 28042 Barajas, Phone: 91-3054890, Fax:91-3058490 / Tec-Norte, S.C., Santiago Apóstol, 12, 28400 Villalba, Phone:91-8516347

Electroservicios Seba, C.B., Ronda Norte, 3 bajas, 30009 Murcia, Phone: 968-298593 / Electro Servic. Plaza, Gómez Cortina, s/n, 30005 Murcia, Phone: 968-284567 / Reg, C.B., Antonio Oliver, 17, 30290 Cartagena, Phone: 968-510006 / Raimundo Caro Porlan, José Mouliáa 45, 30800 Lorca, Phone: 968-461811

NAVARRA
Telsan, C.B., Gayarre, 16, 31005 Pamplona, Phone: 948-241950 / Unitec, Fte. Canonigos 5, 31500 Tudela, Phone: 948-827434

#### PAIS VASCO

Servitele, Autonomia, 24 galerias, 48012 Bilbao, Phone:94-4448902 / Daniel Negredo, Padre Pernet 8, 48004 Bilbao, Phone:94-24 gaierias, 48012 Bilbao, Phone:94-4448902 / Daniel Negredo, Padre Pernet 8, 48004 Bilbao, Phone:94-4112282 / Onofre Collantes, Ortuno Alango, 7, 48920 Portugalete, Phone:94-4832122 / Estudios 3, Pza. de los Estudios 3, 20011 San Sebastian, Phone:943-453797 / Reparaciones Urrutis. L., Paseo Aintzieta, 32, 20014 San Sebastian, Phone:943-458410 / Teknibat Electronica, Zezenbide 4, 20600 Eibar, Phone: 943-702437 / Jose Ant Merino Nicolas, Avda. Judizmendi, 24, 01003 Vitoria, Phone: 945-251892

Bolt AG, Hauptstr. 1, 8586 Riedt/Erlen, Tel: 072-481466 / Hollenstein & Co., Scheffelstr. 7, 9500 Wil, Tel; 073-234970 Isell & Albrecht, Münstergass 22, 8200 Schaffhausen, Tel: 053-254433 / Bürgi-Infra-Gril AG, Goithardstr. 66, 6410 Goldau, Tel: 041-822510 Gsell Roger, Via Carona 38, 6902 Paradiso, Tel: 091-545637 / Mercatone SA, 6928 Manno, Tel: 091-595001 Fredi Herger, Kirchstr. 28, 6454 Flüelen, Tel: 044-23089 / Stirnimann AG, Landstr. 122, 5430 Wettingen, Tel: 056-263538
Franz Kaufmann, Schwabistalstr. 90, 5037 Mühen, Tel: 064-432551 / Paul Lüscher, Boltenwilerstr. 143, 5053 Staffelbach-Wittwil, Tel: 064-811021
Licega, Marcus Gautschi, Oberfeldstr. 342, 5722 Gränichen, Tel: 064-313634 / Industrielle Betriebe der Stadt Aarau, Obere Vorstadt 37, 5000 Agray, Tel: 064-210318

Gerard Kopp, Mooshaldenstr., 9050 Appenzell, Tel: 071-873438 / Rolf Gerber AG, Berchtoldstr. 37, 3012 Bern, Tel: 031-237676 Rolf Kämpf, Aalmattenweg 36, 2560 Nidau, Tel: 032-516087 / Intermatic, Höheweg 195, 3800 Interlaken, Tel: 036-220015 Elektro Aeschimann AG, Kanalpromenade 16, 3800 Interlaken, Tel: 036-227777 / Elektrohuus von Allmen AG, Gsteigstr., 3780 Gstaad, Tel: 030-41464 / PAVA, Paul von Arx, Ostringstr. 16, 4702 Oensingen, Tel: 062-761976

Bei einer Reklamation Ihrer SHARP Mikrowelle wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an eine der nachfolgend aufgeführten SHARP . SERVICE Niederlassungen

Manfred Mayer GmbH , Stipcakgasse 6,1234 Wien ,Phone: 222-6093120 ,Fax: 222-693629 / Karl Rother,Simmeringer Hauptstr. 13,1110 Wien,Phone:222-7498432, Fax: 222-7498838 / Roland Göschl ,Bayerhamerstr. 12c,5020 Salzburg,Phone: 662-882307 ,Fax: 662-881926 / Micro Electronics, Goldschlagstr. 64,1150 Wien,Phone:222-9832244 ,Fax: 222-9832246 / Franz Schuhmann,Gablonzerweg 18,4030 Linz ,Phone:732-382280,Fax: 732-3822808 / Arnold Moser,An der Heufurt 28,6900 Bregenz,Phone:5574-75777 , Fax: 5574-75777 / Josef Resch ,Leopoldstr. 57 ,6020 linnsbruck,Phone: 512-561766,Fax: 512-584546 / Scheuermann,Rennsteinerstr. 8, 9500 Villach,Phone:4242-21174 / Pichler,Am Wagrain 342,8055 Graz,Phone: 316-201203 (Audit Villac Sanzer 0020 Villaco Fax: 424-21114 | Fax: 442-42113 291292, Fax: 316-291292 / Audio Video Service, 9020 Klagenfurt, Phone: 463-43114, Fax: 463-43113

NEL CASO SI VERIFICASSERO PROBLEMI ALLA VOSTRA APPARECCHIATURA POTRETE RIVOLGERVI PRESSO UN NOSTRO CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO SHARP

ASSISTENZA AUTORIZZATO SHARP Livolsi Fausto, Via Casella 37, 20156 Milano , Phone: 02-39215576, Fax:02-39210854 / Rota G., Via Martinella 65, 24020 Torre Boldone [BG], Phone: 035-344492 / ServiceTVA, Via Vergnano 59, 25127 Brescia, Phone: 011-2296000, Fax: 011253921 / Tre Esse, Via M. Coppino 96/e, 10147 Torino, Phone: 011-2296000, Fax: 011-253921 / Gruar, C.So Europa 454,16148 Genova, Phone: 010-380671, Fax: 10-3991351 / Top Service, Via Latemar 10/12, 39100 Bolzano , Phone: 0471-970221 / Campi, Via Noalese 87, 31100 Treviso, Phone: 0422-436245, Fax: 0422-435996 / Videa Service, Via Viruvio 11, 37100 Verona, Phone: 045-566299, Fax: 045-573865 Videa Hi-fi, Via Longhi 16 a/b, 40128 Bologna, Phone: 051-360986, Fax: 051-366863 / Aerre Digit, Via Marbellini 10/12, 50127 Firenze, Phone: 055-410874, Fax: 055-411490 / Saec di Coppa, Via Rinchiostra Nord 34, 54100 Massa, Phone: 0585-251724, Fax: 0585-791177 / Technoconsult, Via Mad. Alta 185, 06100Perugia, Phone: 075-5003089 / Elettronica Laser, Via Sacripanti36/38, 60125 Ancona , Phone: 071-2866075, Fax: 071-2864460 / C.G.M., Via Zenodossio 49, 00176 Roma, Phone: 06-2751026 Tecna Labs, Via Naz. Delle Puglie 294, 80026 Casoria (NA), Phone: 081-5845923 / Marcantonio, Via G.M.Giovene 45, 70124 Bari, Phone: 080-5618029 / Audio Video ,Via A. de Gasperi 44, 88018 Vibo Valentia , Phone: 0963-45571/2 / A.V.S., Via Sassari2/c, 95100 Catania, Phone: 095-446696, Fax: 095-434337 / AS. TEC. , Via R. Villasanta 227, 09100 Cagliari, Phone: 070-524153, Fax: 070-504109

En casa de una reclamación con vuestra SHARP Microwave, preguntan por favor la casa dónde han comprado su máquina o infórmanse en una de las SHARP Service casas siguientes.

#### **ANDALUCIA**

ANDALUCIA

Electro Vitel, C.B., Poeta Paco Aquino, 51,4005 Almeria, Phone: 950-229755, Fax: 950-222520 / Televideo, Ruescas 7, 04770

Adra, Phone: 950-401863, Fax: 950-401863 / Electronica Leon, Cruz Roja Espanola, 11,11009 Cadiz, Phone: 956-201417, Fax: 956-258722 / Jose Borja y Jose Arana, San Antonio 31, 11201 Algeciras, Phone: 956-666053 / Electronica Jeda, Divina Pastora, edif. 1, local 4,11402 Jerez de la Front, Phone: 956-336499 / Electronica Jeda, Jiménez Sandoval 3, 11500 Pto. Sta. Maria, Phone: 956-864606

Teodoro Duenas Canas, Hermano Juan Fernández, 15,14014 Cordoba, Phone: 957-263506 / Electronica Wenceskao, Fontiveros 42A, 18008 Granada, Phone: 958-811616, Fax: 958-126399 / Telesonid, Dr. Foo. Vázquez Limon 4, 21002 Huelva, Phone: 955-243860, Fax: 955-243982 / Electro Himega, S.A., Adarves Bajos 4C,23001 Jaen, Phone: 953-254256 / Biser, S.L., Lozano de torres 8, 29013

Malaga, Phone: 952-255553 / Vanhcolor, S.I., San Jacinto, 96,41010 Sevilla, Phone: 954-338303, Fax: 954339861 / Auvitel, S.L., Pedro Pérez Fernández 15A 41011 Sevilla, Phone: 954-275705 Fax: 954-275706 Pérez Fernández, 15A, 41011 Sevilla, Phone:95-4275705, Fax:95-4275706

#### ARAGON

Servielectro, S.C.L., Baltasar Gracian, 5, 22002 Huesca , Phone: 974-210014 / Elect. Sanchez Gracia, S.L., Munoz Degrain 15, 44001 Teruel, Phone:974-602706

Elecha C.B., Mosén Romualdo Soler, 4,44600 Alcaníz, Phone: 974-832677, Fax: 974-832677 / Antonio Cinca Monterde, Via Universitas 52, 50010 Zaragoza, Phone: 976-316965

#### **ASTURIAS**

Casilda Alvarez Olivar, San José, 12,33003 Oviedo, Phone: 985-223739 / Setel C.B., Cean Bermudez 9, 33208 Gijon, Phone: 985-391911

Maes, S.L., Son Nadal, 63 B,07008 Palma de Mallorca, Phone: 971-274947, Fax: 971-249458 / Audio Imagen, Vicente Serra 21, 07800 Ibiza, Phone: 971-314659 / Reparaciones Ortega, Via Púnica, 33 bajos,07800 (biza, Phone: 971-890155 / Insat, Pintor Calbó, 07703 Mahoh, Phone: 971-365318

#### CANTABRIA

Seyma, Juan José Pérez del Molino, s/n, 39001 Santander, Phone: 942-236919, Fax: 942-371954

**80339 München**, Kesel & Schnitt, Schwanthaler Str. 110, Tel: 089-505802, Fax: - 5021596 / **82166 Gräfelfing**, Jung TV Service, lohenstr. 14, Tel: 089-8545081, Fax: - 852413 / **85095 Denkendorf**, Reinhold Pfeiffer, Michlstr. 3, Tel/Fax: 08466-1319 **85413 Hörgertshausen**, Elektro Radimaier, Schlofstr. 7, Tel: 08764-458, Fax: - 1228 / **85609 Aschheim**, Dieter Beise, Waldweg 9a, Tel: 089-9034005, Fax: - 9044859 / **86157 Augsburg**, Johann Haslinger, Stadtberger Str. 67, Tel: 0821-523125, Fax: - 526664 **87439 Kempten**, Radio Hartmann, Heiligkreuzer Str. 17, Tel: 0831-93231, Fax: 91319 / **89231 Neu-Ulm**, Markus Schneider, Gartenstr. 4, Tel: 0731-85897, Fax: - 74681 / **89564 Nattheim**, Elektro Oechsle GmbH, Fleinheimerstr. 49, Tel: 07321-71442, Fax: - 72341 4, Tel: 0731-85897, Fax: -74681 / 89564 Nattheim, Elektro Oechsle GmbH, Fleinheimerstr. 49, Tel: 07321-71442, Fax: -72341
90431 Nürnberg, Gehado SVC, Dottenheimer Str. 4, Tel: 0911-939740, Fax: 0911-3263378 / 91126 Schwabach, Elektro & Elektronik
KD, Limbacherstr. 81, Tel: 09122-84135, Fax: -61677 / 91522 Ansbach, Elektro Merk GmbH, Am Ring 17, Tel: 0981-89574, Fax: -86715
93102 Pfatter, Franz Bernhard, Regensburger Str. 60, Tel: 09481-1505, Fax: -8124 / 94130 Obernzell, Elektro Service Schurig,
Hameterstr. 31, Tel: 08591-2400, Fax: -1285 / 96052 Barmberg, Bernhard Jocki, Aronstr. 2a, Tel: 0951-39332, Fax: -37423
97070 Würzburg, Wels GmbH, Untere Johannitergasse 16, Tel: 0931-355710, Fax: -3557121 / 97318 Kitzingen, K & M Hoffritz
GmbH, Herrnstr. 46, Tel: 09321-4221, Fax: -32185 / 98724 Neuhaus, DLC Haustechnik GmbH, Eisfelder Str. 32, Tel: 03679-4651, Fax: -2169 / 99096 Erfurt, Ernst Grüsser, Goethestr. 14, Tel: 0361-5626519, Fax: -5626519 / 99310 Arnstadt, Elektro-Dienst GmbH, Nordstr.
3, Tel: 03628-75420, Fax: -3498 / 99706 Sondershausen, Biedermann & Köchel, Planplatz 8, Tel: 03632-50077, Fax: -50077
99734 Nordhausen, Südharzer Dienstl. GmbH, Grimmelallee 40, Tel: 03631-2040, Fax: 3654 / 99817 Eisenach, Blitz Electronic GmbH, Rehabefetr 17, Tel: 03691-77291. Env: 72105 Bahnhofstr. 17, Tel: 03691-77291, Fax: 72105

En cas d'une réclamation concernant une SHARP micro-onde, nous vous prions s'adresser à votre spècialiste ou à une adresse des SHARP Services suivantes.

A.A.V.1., 1, Rue du Mont de Terre, 598 18 Lesquin Cedex, Phone: 20 86 20 30, Fax: 20 86 20 60 Service Dept. 02, 08, 59, 62, 80 ASYSTEC, P.A. Charles de Gaulle, 4 rue des Artisans, 95190 Goussainville, Phone: 97 83 07 41, Fax: 34 38 91 20, Service Dept. 60, 77, 93,

ATELIER ROUSSEL 12, Bld Flandre Dunkerque, 56100 Lorient, Phone: 97 83 07 41, Fax: 97 87 92 36, Service Dept. 22, 29, 35, 44, 56 C.E.A.T.9, 9, Rue de Venise, 21000 Dijon, Phone: 80 66 15 57, Fax: 80 67 12 36, Service Dept. 10,21,25,39,52,58,71,89 C.M.T.S., 38, Rue des Ormeaux, 75020 Paris, Phone: 43 70 20 00, Fax: 43 70 36 46, Service Dept. 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 C.T.E., Zone Tilly - 116 rte de Thionville, 57140 Woippy, Phone: 87 30 14 14, Fax: 87 30 85 07, Service Dept. 54,55,57,67 ELECMA, 6 Bld Gueidon, 13013 Marseille, Phone: 91 06 22 56, Fax: 91 06 22 90, Service Dept. 13,30,34,83,84,48,26

MLEC., 68 Rue de General Faidherbe, 37000 Yous, Phone: 47 66 00 30, Fax: 47 66 00 80 Service Dept. 16, 17, 18, 36, 37, 41, 45, 44, 49, 79, 85, 86, 87

M.R.T., 74, Rue Albert Einstein, 72021 Le Mans Cedex, Phone: 43 28 52 20, Fax: 43 24 93 81, Service Dept. 28,41,49,53,61,72

ROSSIGNOL, ZL du Brezzet Est, 6 rue P. Boulanger, 63100 Clermont Ferrand, Phone: 73 91 93 09, Fax: 73 92 28 79, Service Dept. 3, 15, 19, 23, 43, 63

SETELEC, 23, Rue du Chartelet, 76420 Bihorel les Rouen, Phone: 35 60 64 39, Fax: 35 59 93 48, Service Dept. 14,27,50,76

ELEC. S. Charrie de Wildelterie Dest. 04 104 06 Centrel Report 18, 110 Service Dept. 14,27,50,76 S.T.E., 3, Chemin de l'Industrie, 06110 Le Cannet Rocheville, Phone: 93 46 05 00, Fax: 93 46 51 18, Service Dept. 04,06 S.T.V.S., 18, Rue Benoit Malan, 42000 Saint Etienne, Phone: 77 32 74 57, Fax: 77 37 45 29, Service Dept. 03, 07, 42, 43, 63 S.T.V.S., 10, Chemin Saint-Gobain ,69190 Saint Fons, Phone: 78 70 03 32, Fax: 78 70 86 61, Service Dept. 01,38,69,71,73,74 TECH SERVICE, Batiment Glimpasse Baudeville, 31100 Taulause, Phone: 61 44 98 45, Fax: 62 14 16 13, Service Dept.09, 11,31,32,33,40,47,64,65,66,81,82

TIMO VIDEO, 29 rue Elisabeth, 91330 Yerres, Phone: 69 48 04 80, Fax: 69 83 36 10, Service Dept. 28, 45, 77, 89, 912, 94 U.N.T.D., 1, Rue des Lourdines, 76000 Rouen, Phone: 35 72 28 04, Fax: 3573 18 32, Service Dept. 14, 27, 50, 76

En cas d'une réclamation concernant une four a micro-onde SHARP, nous vous prions de vous adresser à votre spècialiste ou à une adresse des SHARP Services suivantes.

Indien uw magnetron problemen geeft kunt u zich wenden tot uw dealer of een van de onderstaande Sharp service centra.

AVTC, Kleine Winkellaan 54,1853 Strombeek-Bever, Phone:2674019,fax:2679670,

ETS HENROTTE, Rue Du Campinaire 154,6240 Farciennes, Phone: 396290, Fax: 391237

Indien uw magnetron problemen geeft kunt u zich wenden tot uw dealer of naar onderstaand Sharp Service Centrum.

SHARP ELECTRONICS BENELUX BV,- Helpdesk -, Postbus 900,3990 DW Houten, Telefoon: 030-6359635, Fax: 030-6377472.

#### ILIXEMBURG

Bei einer Reklamation Ihrer SHARP Mikrowelle wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an eine der nochfolgend aufgeführten SHARP SERVICE Niederlassungen

En cas d'une réclamation concernant une SHARP micro-onde, nous vous prions s'adresser à votre spècialiste ou à une adresse des SHARP Services suivantes

Nouvelle Central Radio, Rue des Jones, 15,1818 Howald

En cas d'une réclamation concernant une SHARP micro-onde, nous vous prions s'adresser à votre spècialiste ou à une adresse des SHARP

Bei einer Reklamation Ihrer SHARP Mikrowelle wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an eine der nachfolgend aufgeführten SHARP

SERVICE Niederlassungen. "
NEL CASO SI VERIFICASSERO PROBLEMI ALLA VOSTRA APPARECCHIATURA: POTRETE RIVOLGERVI PRESSO UN NOSTRA CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO SHARP

ASSIENZA AUTORIZZAIO SHARP
Restorex, Centre Uvrier/Magro, 1958 Uvrier/Sian, Tel: 027-331161 / Amherd Albert AG, Elektro, 3902 Brig-Glis, Tel: 028-235656
Eugene Max, Case postale 685, 1920 Martigny, Tel: 077-281686 / Wirteshop R. Saurenmann, Baarerstr. 57, 6300 Zug, Tel: 042-211327
Gebr. Kunz, Feldstr. 1a, 8942 Oberrieden, Tel: 01-7209293 / Oberholzer & Co., Laupenstr. 8, 8636 Wald, Tel: 055-953295
KHM, Keller Hotelmasch AG, Alte Landstr. 12, 8600 Dübendorf, Tel: 01-8215205 / Falcomat AG, Allmendstr. 134,4058 Basel, Tel: 061-6011919 Burn, Route de Seune 59, 1227 Carrouge, Tel: 022-3010366 / Torne, Arts Menagers SA, Rte. de Chene 80-82, 1208 Geneve, Tel: 022-

Edmund Conrad, Höhe, 7431 Rongellen, Tel: 081-813544 / Hanspeter Ebener, Casannastr. 6, 7270 Davos-Platz, Tel: 081-465728

Meyer Gastro AG, Süsswinkel 7, 6004 Luzern, Tel: 041-513855 / Aurora Service, 31 Rue de l'Ecluse, 2000 Neuchatel, Tel: 038-242034

Bei einer Reklamation Ihrer SHARP Mikrowelle wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an eine der nachfolgend aufgeführten SHARP SERVICE Niederlassungen. 01067 Dresden, Gehado Service GmbH, Webergasse 2-4, Tel: 0351-5966-254, Fax: -5966244 / 03226 Vetschau, Bernd Mindach, Juri-Gagarin-Str. 7-9, Tel: 035433-2125 / **04159 Leipzig**, Rudolph Franz, Elli-Voigt-Str. 1, Tel: 0341-581469, Fax: -581469 04600 Altenburg, Mechanik Altenburg, Dostoiewskistr. 17a, Tel: 03447-311102, Fax: -311248 / **06217 Merseburg**, Merseburger Haushaltsg.GmbH, Gotthardstr.23, Tel: 03461-210290, Fax:-216891 / **06295 Eisleben**, Rudolf Schwarzbach, Hallesche Str. 36, Tel: 03475-3079 / **06618 Naumburg**, Hausgeräte Service, Wenzelstr. 15, Tel: 03445-2016, Fax: -2016 / **06618 Naumburg**, Elektro Schröter, Postring 11-12, Tel: 03445-2960 / **06844 Dessau**, Dessau Elektric GmbH, Albrechtstr. 116-118, Tel: 0340-213331, Fax: -213332 07407 Rudolfstadt, Elektro Granowski, Emil-Hartmann-Str. 2, Tel: 03472-32132 / 67548 67-118, Tel: 0340-213331, Fax: -213332 07407 Rudolfstadt, Elektro Granowski, Emil-Hartmann-Str. 2, Tel: 03672-32123 / **07545 Gera**, ESS GmbH, Amthorstr. 12, Tel: 0365-6112316, Fax: -6112244 / **07607 Hainspitz**, Elektro Fachmarkt Herrmann&Söhne,Böllschützer Str. 1, Tel: 036691-53490, Fax: -53493 **07973** Greiz, Elektro Riederer Haushaltsgeräte, Reichenbacher Str. 44d, Tel: 03661-3148, Fax: - 2488 / **08280** Aue, Weichhold GmbH, Juri-Gagarin-Ring 12a, Tel: 0371-552222, Fax: - 552255 / **08523** Plauen, Elektrotechnik Plauen, Tel: 03741-26645, Fax: - 26868 / **09126** Chemnitz, Tele-Service GmbH, Bernsdorfer Str. 213,Tel:0371-586960, Fax:0371-55938 / **09221** Neukirchen, Elektro Walther, Hauptstr. 74, Tel: 0371-37061 / 09246 Pleißa, ETS Electrotechnische Großh. Zeopelinstr. 8, Tel: 03722-6040, Fax: 03722-604200 / 09328 Lunzenau, Peter Welsch GmbH, Schulstr. 6, Tel: 037383-6434, Fox: - 6600 / **09376 Oelsnitz**, Oelsnitz Elektrotechnik GmbH, Bahnhofstr. 43, Tel: 037298-360, Fox: - 36102 / **10178 Berlin**, hatec Handels-Service GmbH, Dircksenstr. 113-117, Tel: 030-2426915, Fox: -2423924 / 12157 Berlin, Michael Kittler, Cranachstr.2, Tel:030-8554835, Fax: 030-8554835 / 12683 Berlin, Deubel + Höfermann, Rapsweg 53, Tel 12157 Berlin, Michael Killer, Crandchstr. 2, lei:U30-8534835, rax: U30-8534835 / 12063 Berlin, Deubel + Hotermann, kapsweg 53, lei: 030-5619112, Fax: -5619112 / 16866 Kyritz, hatec Handels-Service GmbH, Hamburger Str. 31, Tel: 033971-4137, Fax:-4137 / 17033 Neubrandenburg, has Service GmbH, Südbahnstr. 3, Tel: 0395-6360, Fax: -41135 / 17033 Neubrandenburg, ATV Service GmbH, Woldegker Str. 12, Tel: 0395-587504, Fax:-587518 / 18055 Rostock, Heitec, Mühlendamm 5, Tel: 0381-36231, Fax: 0381-36231 18057 Rostock, HGS Haushaltsgeräte SVC, Werftstr. 18, Tel: 0381-4922877, Fax: 0381-4922878 / 18246 Bützow, hgs Haushaltsgeräte Service, Gartenstr. 21, Tel/Fax: 038461-2466 / 18435 Stralsund, RDS Haushaltsg. Service, Kedingshäger Str. 78, Tel: 03831-391426, Fax:-390121 / 19057 Schwerin, hgs Haushaltsg. Service, Am Margaretenhof 14, Tel: 0385-464090, Fax:-465013 / 20357 Hamburg. Dieter 390121 / 19057 Schwerin, hgs Haushaltsg. Service, Am Margaretenhof 14, Tel: 0385-464090, Fox: 465013 / 20357 Harnburg, Dieter Möller, Schulterblatt 132, Tel: 040-435332, Fox: - 4302120 / 20537 Harnburg, Deubel + Höfermann, Eiffestr. 398, Tel: 040-257227, Fox: - 2500192 / 23562 Lübeck, Lutz H. Boenisch, Helmholtzstr. 12, Tel: 0451-51929 / 24116 Kiel, Jürgen Skop GmbH, Eckernförder Str. 93, Tel: 0431-13038, Fox: - 13811 / 24357 Fleckeby, Kaack Haushaltsgeräte Service, Südring 14, Tel: 04354-700, Fox: - 1311 / 24975 Husby, Günter Josten, Flensburger Str. 41, Tel: 04634-422, Fox: 723 / 25770 Hemmingstedt, Dirk Stübner, Koesliner Str. 18, Tel: 0481-64943, Fox: - 64764 / 26655 Westerstede, Gerhard Ahrenholtz, Südring 37, Tel: 04488-84770, Fox: - 847711 / 26802 Moormerland, Weert Nordbrock, Königsstr. 187, Tel: 04954-6654, Fox: - 6516 / 27404 Heestingen, Helmut Willenbrock, Kirchstr. 9-11, Tel: 04281-1031, Fox: - 6467 / 27478 Cuxhaven, Oskar Wieandt & Sohn, Am Kanal 5, Tel: 04724-81300, Fox: - 813050 / 28207 Bremen, Hansa Haushaltsg. Service, Neidenburger Str. 20, Tel: 0421-492526, Fox: - 440932 / 29439 Lüchow, Elektro-Kittler, Güldenboden 25, Tel: 05841-3322, Zentrale: 030-8551335 / 30165 Hannover, Strickling Werkskundendienste, Meelbaumstr. 8, Tel: 0511-3524686, Fox: - 3505800 / 33607 Bielefeld, Voss GmbH, Kuckucksweg 47, Tel: 0521-285058, Fox: - 285059 / 33818 Leopaldshöhe, Gehado Service, Schölmarsche Str. 1, Tel: 05208-6604, Fox: 05208-7777 / 34123 Kassel, von Rappard GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 9, Tel: 0561-580950, Fox: - 5809570 / 34128 Kassel, Elektro Mohrhenne, Ahnstalstr. 84, Tel: 0561-61727, Fox: 0561-65470 / 35037 Marbura, Hans-Georg Service, Schölmarsche Str. 1, lei: U3208-6604, Fax: U3208-6604, Fax: U351-380930, Fax: -5809570 / 34128 Kassel, Elektro Mohrhenne, Ahnatalstr. 84, Tel: 0351-61727, Fax: 0351-65470 / 35037 Marrburg, Hans-Georg Fax: -5809570 / 34128 Kassel, Elektro Mohrhenne, Ahnatalstr. 84, Tel: 0351-61727, Fax: 0351-65470 / 35037 Marrburg, Hans-Georg Fax: -38088 Hümfeld, Elektro Vogt GmbH, Hauptstr. 22, Tel: 03652-2215, Fax: -5782 / 37073 Göttingen, Colorado Service Center, Groner-Tor-Str. 13, Tel: 0351-45752 Fax: 57969 / 37671 Höxter, Elektro-Kühlanlagen Nonn, Krämerstr. 8, Tel: 035271-7959, Fax: -35053 38106 Braunschweig, Reparatur Centrum Adler, Bültenweg 93, Tel: 0331-340901, Fax: -340907 / 38440 Wolfsburg, G. Gärtner, Grauhorststr. 16, Tel: 03361-31063, Fax: -31272 / 39106 Magdeburg, Industrie Elektronik, Kaiser-Otto-Ring 24, Tel: 0391-351402, Fax: -355520 / 40210 Düsseldorf, Herbert Dahm KG, Bendemannstr. 9, Tel: 0211-35550, Fax: -3555120 / 40476 Düsseldorf, Herbert Dahm KG, Bendemannstr. 9, Tel: 0211-35550, Fax: -355120 / 40476 Düsseldorf, Herbert Dahm KG, Bendemannstr. 9, Tel: 0211-486025 Fax: -3555120 / 403256 Rather Str. 21, Tel: 0211-486025, Fax: -443399 / 41065 Mönchengladbach, Herbert Hommers, Gutenbergstr. 28, Tel:02161-603256, Fax: 651951 / **42781 Haan**, Host Kerkühn, Talstr. Bb, Tel: 02129-4466, Fax: -4037 **44357 Dortmund**, Gehado Service, Freigrafenstr. 23-29, Tel: 0231-937000-9, Fax: 93700044 / **44869 Bochum**, ML Werks-Service GmbH, Ruhrstr. 181, Tel: 02327-77899, Fax: -74692 45219 Essen, R.Drengenburg, Corneliusstr. 39, Tel: 0205484114

46045 Oberhausen, Elektro Kroppen, Feldmannstr. 76, Tel: 0208-871711, Fax: -876652 / 48165 Münster, Günter Pfeifer, Rohrkampstr. 23, Tel: 02501-3033 / 49324 Melle, Borgards GmbH, Plettenberger Shr. 50, Tel: 05422-949740, Fax: -949792 / 49492
Westerkappeln, Elektro lborg, Goedekingstr. 8, Tel/Fax: 05404-1616 / 50827 Köln, Hermann F. Esser, Wilhelm-Mauser-Shr. 47, Tel: 0221-583006, Fax: 585555 / 51598 Friesenhagen, Hans Krempl Haustechnik, Mühlenhof 6, Tel: 02734-7377, Fax: -40618 / 52146
Würselen, Hubert Hamacher, De Gasperistr. 6+10, Tel: 02405-9600, Fax: -2704 / 53757 Sankt Augustin, HDL Elektro-Kundendienst, Kölnstr. 4, Tel: 02241-334408, Fax: -920334 / **54309 Newel**, Hans Krempl Haustechnik, Römerstr. 22, Tel: 0.6505-8899 **55130 Mainz**, Norbert Schwamb, nur telefonische Annahmestelle, Tel: 0.6131 - 881070 / **55543 Bad Kreuznach**, Hans Krempl Haustechnik, Industriestr., Tel: 0.671-7940, Fax: -79446 / **56070 Koblenz**, Hans Krempl Haustechnik, August-Horch-Str. 14, Tel: 0.261-890938, Fax: 83074 / 57080 Siegen, Hans Krempl Haustechnik, Gosenbacher Hütte 44, Tel: 0271-354114, Fax: 351408 / 57234 Wilnsdorf, Elektro Mutschler, Hauptstr. 18, Tel: 02739-3069, Fax: 4699 / 58239 Schwerte, HHKT Electronica J. Schlütz, Halzener Weg 79, Tel: 02304-82025, Fax: 86360 / 59457 Werl, Mayer Elektro, Westdahler Weg 2, Tel: 02922-3541, Fax: -85382 / 61381 Friedrichsdorf, Großkücheneinr, Hollmann, Bahnstr. 17a, Tel: 06172-5276, Fax: 75883 / 63150 Heusenstamm, Heberer Electronic, Goethestr. 10, Tel:06104923704, Fax:923705 / **63739 Aschaffenburg**, Reis Radio Fernsehen, Maximilianstr. 8, Tel: 06021-15177, Fax:-15199 / **65239 Hochheim**, Norbert Schwamb GmbH, Elwillerstr. 14, Tel: 061464085, Fax: -4088 / **65627 Elbtal**, Rudi Wagner, Am Ohlenrod 10. Tel/Fax: 06436-3444 / 65931 Frankfurt, Norbert Schwamb, nur telefonische Annahme: 069-371525 / 66117 Saarbrücken, Hans Krempl Haustechnik, Zinzinger Str. 13, Tel: 0681-500850, Fax: 5008524 / 67549 Worms, Hans Krempl Haustechnik, Müllerstr. 24, Tel: 06241-54224, Fax: - 54225 / **67663 Kaiserslautern**, Hans Krempl Haustechnik, Merkurstr. 6a, Tel: 0631-52078, Fax: - 52079 / **67680 Neuhemsbach**, Rudi Braun, Hauptstr. 10a, Tel: 06303-3524, Fax: - 5214 / **68309 Mannheim**, Hans Krempl Haustechnik, Heppenheimer Str. 23, Tel: 0621-737978, Fax: -722404 / **68309 Mannheim**, Electronic SVC Schaaf, Reichenbachstr. 21-73, Tel: 07231-6019, Fax: -6018 / 75236 Kämpfelbach, Horst Frei, Goethestr. 19, Tel: 07232-1518, Fax: -5238 / 76185 Karlsruhe, Electronic Service Franke, Lotzbeckstr. 9, Tel: 0721-570070, Fax: -5700736 / 76872 Winden, Hans Krempl Haustechnik, Hauptstr. 103, Tel: 0721-570070, Fax: -5700736 / 76872 Winden, Hans Krempl Haustechnik, Hauptstr. 103, Tel: 0721-570070, Fax: -5700736 / 76872 Winden, Hans Krempl Haustechnik, Hauptstr. 103, Tel: 0721-570070, Fax: -5700736 / 76872 Winden, Hans Krempl Haustechnik, Hauptstr. 103, Tel: 0721-570070, Fax: -5700736 / 76872 Winden, Hans Krempl Haustechnik, Hauptstr. 103, Tel: 0721-570070, Fax: -5700736 / 76872 Winden, Hans Krempl Haustechnik, Hauptstr. 103, Tel: 0721-570070, Fax: -5700736 / 76872 Winden, Hans Krempl Haustechnik, Hauptstr. 103, Tel: 0721-570070, Fax: -5700736 / 76872 Winden, Hans Krempl Haustechnik, Hauptstr. 103, Tel: 0721-570070, Fax: -5700736 / 76872 Winden, Hans Krempl Haustechnik, Hauptstr. 103, Tel: 0721-570070, Fax: -5700736 / 76872 Winden, Hans Krempl Haustechnik, Hauptstr. 103, Tel: 0721-570070, Fax: -5700736 / 76872 Winden, Hans Krempl Haustechnik, Hauptstr. 103, Tel: 0721-570070, Fax: -5700736 / 76872 Winden, Hans Krempl Haustechnik, Hauptstr. 103, Tel: 0721-570070, Fax: -5700736 / 76872 Winden, Hans Krempl Haustechnik, Hauptstr. 103, Tel: 0721-570070, Fax: -5700736 / 76872 Winden, Hans Krempl Haustechnik, Hauptstr. 103, Tel: 0721-570070, Fax: -5700736 / 76872 Winden, Hans Krempl Haustechnik, Hauptstr. 103, Tel: 0721-570070, Fax: -5700736 / 76872 Winden, Hans Krempl Haustechnik, Hauptstr. 103, Tel: 0721-570070, Fax: -5700736 / 76872 Winden, Hans Krempl Haustechnik, Hauptstr. 103, Tel: 0721-570070, Fax: -5700736 / 76872 Winden, Hans Krempl Haustechnik, Hauptstr. 103, Tel: 0721-570070, Fax: -5700736 / 76872 Winden, Hans Krempl Haustechnik, Hans Krempl Hans Krempl Hans Krempl Hans Krempl Hans Krempl Haustechnik, Hans Krempl Hans Krempl Hans Krempl Hans Kremp 06349-8571, Fax: - 3390 / 78462 Konstanz, Elektro Herterich, nur telefonische Annahmestelle: Tel: 07531-27923 / 78737 Fluom-Winzeln, Edmund Schneider, Schafbaumstr. 9, Tel: 07402-482, Fax: -8014 / 79115 Freiburg, Electronic Service Franke, Wiesentalstr. 13, Tel: 0761-42671-72, Fax: -42675 / 79650 Schopfheim, R. Grossmann, Feldbergstr. 21, Tel: 07622-7673, Fax: -61900

# **AVANT D'APPELER LE DEPANNEUR**

Avant de faire appel à un dépanneur, effectuez vous-même les vérifications suivantes:

1. Alimentation

	Vérifiez que le four est convenablement raccordé à une prise murale. Vérifiez le fusible et le disjoncteur.		
2.	La lampe d'éclairage du four s'allume-t-elle à l'ouverture de la porte?		NON
3.	Placez une tasse contenant environ 150ml d'eau dans le four et refermez la p doit être éteinte si la porte du four est bien fermée. Programmez le four pour la 1 minute à la puissance maximum (100%).		
	(+1 <sub>min</sub> ⊕) x 1		
	La lampe du four s'allume-t-elle?	OUI	NON
	Le plateau tournant tourne-t-il?	oui	NON
	REMARQUE: Le plateau tournant peut tourner dans les deux sens. La ventilation est-elle normale?	0UI	NON
	(Pour vous en assurer, posez la main sur les ouvertures de ventilation. Vous devez sentir un courant d'air.)		
	Au bout d'une minute, le signal sonore retentit-il et le témoin de cuisson s'éteint-il?	oui	NON
	L'eau se trouvant dans la tasse est-elle alors chaude?	OUI	NON
4.	Sortez la tasse du four. Programmez le four pour une cuisson à 180°C pendant 3 minutes.		
	x3 x5 x1		
	Au bout des trois minutes, l'intérieur du four est-il chaud?	oui	NON
5.	Programmez le four pour la cuisson au gril pendant 3 minutes, avec utilisati	on de la bro	che.
		$\Rightarrow$	(+1 <sub>min</sub> Φ)
	x3 x1 x1		x 1
	La broche (munie des fourches) tourne-t-elle?	OUI	NON
	Au bout des 3 minutes, l'élément chauffant du four est-il rouge?	0UI	NON

Après avoir vérifié le fonctionnement de la broche, retirez cette dernière (munie des fourches) ainsi que son support, une fois qu'ils soient complètement refroidis.


Si la réponse à l'une quelconque des questions ci-dessus est "NON" votre four présente effectivement une anomalie de fonctionnement. Appelez un service de dépannage agréé par SHARP en précisant la nature de cette anomalie.

# MINUTERIE (4)

#### 1. MINUTERIE

Vous pouvez aussi utiliser cette touche comme minuteur pour d'autres choses.

**Exemple**:Supposons que vous placiez, un appel telephonique longue distance et que vous souhaitiez être prévenu lorsque que la conversation aura duré 3 minutes.



REMARQUE: Un temps quelconque jusqu'à 99 minutes, 90 secondes peut être indiqué.

# ENTRETIEN ET NETTOYAGE

#### **AVERTISSEMENT!**

Après l'utilisation des modes gril, COMBINE, Convection et AutomatiQUE l'intérieur du four, la porte, l'extérieur du four et les accessoires deviennent très chauds. Avant le nettoyage, s'assurer qu'ils sont complètement refroidis.

#### PRECAUTION:

N'UTILISEZ AUCUN PRODUIT DE NETTOYA-GE, AUCUN ABRASIF, AUCUN TAMPON DE RÉCURAGE POUR NETTOYER L'INTÉRIEUR OU L'EXTÉRIEUR DU FOUR.

#### Extérieur du four

Nettoyez l'extérieur du four au savon doux et à l'eau. Rincez pour éliminer l'eau savonneuse et séchez avec un chiffon doux.

#### Tableau de commande

Ouvrez la porte avant de le nettoyer pour rendre inopérantes les touches du tableau de commande. Nettoyez à l'aide d'un chiffon humecté d'eau. Evitez de mouiller abondamment le tableau.

#### Intérieur du four

1) Pour un nettoyage facile, essuyez les éclaboussures et les dépôts à l'aide d'un chiffon doux et mouillé ou une éponge, après chaque utilisation et pendant que le four est encore tiède. Si les tâches résistent à un simple nettoyage, utilisez de l'eau savonneuse puis essuyez à plusieurs reprises à l'aide d'un chiffon mouillé jusqu'à ce que tous les résidus soient éliminés.

- Assurez-vous que l'eau savonneuse ou l'eau ne pénètrent pas dans les petites ouvertures des parois car cela peut causer des dommages au four
- N'utilisez pas un vaporisateur pour nettoyer l'intérieur du four.
- 4) Faire chauffer régulièrement le four (voir 'FONCTIONNEMENT À VIDE' à la page 32/F-10. Toute éclaboussure à l'intérieur du four pourrait dégager de la fumée et des odeurs.

#### Plateau tournant et pied du plateau

Enlevez tout d'abord le plateau tournant et le pied du plateau. Puis, lavez le plateau tournant et le pied du plateau au moyen d'eau savonneuse. Enfin, essuyez le plateau tournant et le pied du plateau avec un chiffon doux et mettez-les tous deux sur l'égouttoir à vaisselle avant de les remettre en place.

#### Porte

Essuyez fréquemment la porte intérieurement et extérieurement ainsi que les joints et leurs portées avec un chiffon humide pour éliminer les éclaboussures ou dépôts.

#### Trépied bas et trépied haut

Vous laverez les trépieds au moyen d'une solution diluée de détergent puis vous les sécherez soigneusement.

Les trépieds peuvent être lavés dans un lavevaisselle.

#### Broche, fourches et support de la broche

La broche et les fourches sont en métal plaqué, le support est en céramique. Toutes ces pièces peuvent être lavées à l'eau savonneuse ou dans un lave-vaisselle.

# **AUTRES FONCTIONS**

## TOUCHES MOINS (▼) ET PLUS (▲)

Grâce aux touches **PLUS** (▲) et **MOINS** (▼), vous pouvez changer le temps programmé pour les opérations automatiques, ou augmenter ou diminuer facilement le temps de cuisson pendant le fonctionnement.

#### 1. Modification du temps programmé


Exemple: Pour cuire 0,4 kg de pommes de terre en robes des champs en utilisant la touche **POMME**DE TERRE et de manière que la cuisson ne soit pas complète.











Choississez le résultat désiré (cuisson incomplète) Choississez le programme POMME DE TERRE et indiquez le poids. La valeur 0,4KG s'affiche. Deux secondes plus tard, le four se met en service. Vérifiez l'afficheur.

#### REMARQUES:

- Pour annuler la sélection touche PLUS (▲) ou MOINS (▼), il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur la même touche.
- Vous avez appuyé sur la touche PLUS (▲) au lieu de la touche MOINS (▼). Pour corriger, il vous suffit d'appuyer sur la touche MOINS (▼).
- 3. Vous avez appuyé sur la touche **MOINS** (▼) au lieu de la touche **PLUS** (▲). Pour corriger, il vous suffit d'appuyer sur la touche **PLUS** (▲).

#### 2. Modification du temps de cuisson pendant le fonctionnement

Le temps de cuisson est augmenté ou diminué par pas de 1 minute chaque fois que vous appuyez sur les touches **PLUS** (**\( \Lambda \)**) ou **MOINS** (**\( \Lambda \)**).

#### REMARQUE:

• Le temps de cuisson peut être augmenté jusqu'à ce que l'affichage numérique indique 99 minutes.



La touche +1 min �/DEPART ((+1... ♦)) vous permet d'utiliser les fonctions suivantes:

#### 1. Démarrage direct

Vous pouvez directement commencer la cuisson avec le niveau de puissance 100%, sa durée étant des multiples de 1 minute, en appuyant sur la touche +1 min ◆/DEPART (+1-♦).

#### REMARQUE:

Pour protéger les enfants contre un mauvais usage, il faut appuyer sur la touche +1 min ◆I
 DEPART ( +1- ◆) immédiatement après l'action précédente.

#### 2. Augmentation du temps de cuisson


Vous pouvez augmenter le temps de cuisson par multiple de 1 minute si vous appuyez sur cette touche tandis que le four est en fonctionnement.

	ents/quantité Ustensiles)	Poids pour chaque pression sur la touche	Températu initiale approx	Tibocuaro	Menus conseillés
	Gâteau 0,5-1,5 kg (Plat de cuissor + Soucoupe + Trépied bas)	100 g	20°C	<ul> <li>Préparez le gâteau comme il est dit dans le livre de cuisine SHARP joint.</li> <li>Posez la soucoupe, à l'envers, sur le trépied bas et le plat de cuisson sur la soucoupe.</li> <li>Après la cuisson, laissez le gâteau reposer pendant environ 10 minutes.</li> <li>Retirez le gâteau du récipient.</li> </ul>	Gâteau aux carottes
* CR	Décongélation s	simple (Report	ez-vous a	ux remarques ci-dessous.)	-
20	Volaille 0,9-2,0 kg	100 g	-18°C	<ul> <li>Retournez une assiette, posez-la sur le plateau tournant et placez la volaille sur cette assiette.</li> <li>Lorsque vous entendez le signal, retournez.</li> <li>Lorsque vous entendez le second signal, retournez à nouveau.</li> <li>Après décongélation, laissez reposer dans une feuille d'aluminium jusqu'à décongélation complète (environ 30 à 90 minutes).</li> </ul>	
	Cuisses de poul 0,2-1,0 kg	et 100 g	-18°C	<ul> <li>Déposez les cuisses de poulet sur un plat.</li> <li>Lorsque vous entendez le signal, retournez et changez les positions.</li> <li>Lorsque vous entendez le second signal, retournez à nouveau.</li> <li>Après décongélation, laissez reposer dans une feuille d'aluminium jusqu'à décongélation complète (environ 10 à 15 minutes).</li> </ul>	
	Steaks, Côtelette 0,2-1,0 kg (Environ 1,5 à 2 d'épaisseur)	3	-18°C	<ul> <li>Déposez une seule couche d'aliments sur un plat, de manière que la partie la plus mince soit tournée vers le centre. Si les aliments sont collés, tentez de les séparer.</li> <li>Lorsque vous entendez le signal, retournez et changez les positions.</li> <li>Lorsque vous entendez le second signal, retournez à nouveau.</li> <li>Après décongélation, laissez reposer dans une feuille d'aluminium jusqu'à décongélation complète (environ 10 à 15 minutes).</li> </ul>	

#### REMARQUES:

Décongélation simple

- 1. Les steaks, côtelettes et cuisses de poulet doivent être congelés séparément.
- 2. Après avoir retourné les aliments, protégez les parties décongelées au moyen de morceaux non froissés de papier d'aluminium.
- 3. La volaille et la viande doivent être traitées immédiatement après la décongélation.
- 4. Placez les aliments dans le four, comme indiqué.



# **AUTRES FONCTIONS**

# **ACTION INSTANTANEE**












Lorsque vous appuyez sur une touche ACTION INSTANTANEE, le four détermine le mode de cuisson et le temps de cuisson convenables.

Exemple: Supposons que vous souhaitiez cuire un gratin de 1,2 kg.







Choisissez le programme et indiquez le poids. La valeur 1,2 KG s'affiche.

2 secondes plus tard, le four se met en service. Vérifiez l'afficheur.

#### TABLEAU ACTION INSTANTANEE:

	ents/quantité Ustensiles)	Poids pour chaque pression sur la touche	Température initiale approx	Procédure	Menus conseillés
poulet of 1/2 cuill de poiv 1 cuillèr paprika	e à café de		5°C	<ul> <li>Mélangez les ingrédients et étalez-les sur le poulet.</li> <li>Embrochez le poulet par le croupion.</li> <li>Placez le poulet dans le four comme il est dit aux pages 4 et 5.</li> <li>Lorsque la cuisson est terminée, sortez la broche hors du poulet et laissez-le reposer enveloppé d'une feuille de papier aluminium pendant environ 3 minutes.</li> </ul>	
1 gouss 2 cuillè 1 cuillè doux, u de cum	Rôti de porc 0,6-1,5 kg (Broche) ents pour 1 kg se d'ail écrasé res à soupe d' re à soupe de ine pincée de p in re à café de se	huile paprika poudre	5°C	<ul> <li>Il est préférable d'utiliser du porc maigre.</li> <li>Mélangez les ingrédients et étalez- les sur le porc.</li> <li>Embrochez le rôti et placez-le dans le four comme il est dit aux pages 4 et 5.</li> <li>Lorsque la cuisson est terminée, sortez la broche hors du rôti et laissez-le reposer enveloppé d'une feuille de papier aluminium pendant environ 10 minutes.</li> </ul>	roulé maigre
TOO.	Brochettes 0,2-1,0 kg (Trépied haut	100 g	5°C	<ul> <li>Préparez les brochettes comme il est dit dans le livre de cuisine SHARP joint.</li> <li>Déposez les brochettes sur le trépied supérieur.</li> <li>Lorsque vous entendez le signal, retournez les brochettes.</li> </ul>	de viandes assorties.
@	Gratin 0,5-2,0 kg (Plat à gratin + Trépied bas)	100 g	20°C	<ul> <li>Préparez le gratin en vous référant au livre de recettes SHARP qui accompagne le four.</li> <li>Après la cuisson, recouvrez les aliments d'une feuille de papier aluminium et laissez-les reposer pendant environ 5 à 10 minutes.</li> </ul>	i gratin de pommes de terre aux r champignons

# Touches POMME DE TERRE






Les touches POMME DE TERRE permettent aisément de bouillir des pommes de terre, de cuire des pommes de terre en robe des champs et de cuire des pommes de terre frites. Pour indiquer le poids, appuyez une fois sur une touche POMME DE TERRE pour chaque 100 grammes de pomme de terre. Exemple: Pour bouillir 400 g de pomme de terre.



x2
Choisissez le programme POMME
DE TERRE et indiquez le poids.
La valeur 0,4 KG s'affiche.



2 secondes plus tard, le four se met en service. Vérifiez l'afficheur.

très chaud pendant la cuisson. Pour éviter de vous brûler, utilisez des gants de cuisine protecteurs pour sortir le plat du four.

#### TABLEAU POMME DE TERRE

Aliments/quantité (Ustensiles)	Poids pour chaque pression sur la touche	Température initiale	Procédure
Pommes de bouillies Pommes de en robe des 0,1 - 0,8 kg (Bol + Couve	terre champs	20°C	Pommes de terre bouillies  • Pelez les pommes de terre et, si nécessaire coupez-les en morceaux de même taille.  • Placez-les dans un bol.  • Ajoutez la quantité d'eau nécessaire (enviror 2 cuillères à soupe pour 100 g) et un peu de sel.  • Couvrez le bol.  • Lorsque le signal sonore se fait entendre remuez et couvrez à nouveau.  • Après la cuisson, laissez les pommes de terre reposer pendant environ 1 à 2 minutes.
			<ul> <li>Pommes de terre en robe des champs</li> <li>Choisissez des pommes de terre de même taille et lavez-les.</li> <li>Placez les pommes de terre dans un bol, ajoute la quantité d'eau nécessaire (environ 2 cuillères à soupe pour 100 g) et un peu de sel.</li> <li>Couvrez le bol.</li> <li>Lorsque le signal sonore se fait entendre remuez et couvrez à nouveau.</li> <li>Après la cuisson, laissez les pommes de terre reposer pendant environ 1 à 2 minutes.</li> </ul>
Pommes de terre frites 0,2 - 0,4 kg (Plat en porcelaine plat à gratin rond peu profond + Trépied haut)		18°C	<ul> <li>Sortez les frites surgelées (recommandées pour les fours conventionnels) de leur emballage et disposez-les sur un plat à tarte.</li> <li>Placez le plat à tarte sur la grille haute du four.</li> <li>Quand le signal sonore résonne, retournez les frites.</li> <li>Après la cuisson, enlevez les frites du plat à tarte et mettez-les sur un plat de service (aucun temps d'attente n'est nécessaire).</li> <li>Saiez à votre goût.</li> <li>REMARQUES:</li> <li>Le plat devient très chaud pendant la cuisson. Pour éviter de vous brûler, utilisez des gants de cuisine protecteurs pour sortir le plat du four.</li> <li>Si vous faites cuire des frites minces, appuyez sur la touche MOINS( ▼ ) avant d'appuyer sur la touche POMME DE TERRE. Le plat devient très plant de pour des faites en les plant de pour des faites en les plant de pour de la purisere.</li> </ul>

# **AUTRES FONCTIONS**








Les touches SNACK permettent de cuire rapidement et aisément un gratin ou un pizza surgelés.

Exemple: Supposons que vous vouliez cuire une pizza surgelée de 300 g.







Sélectionnez la touche et entrez la quantité. 0,3 KG à l'affichage. Deux secondes plus tard, le four se met en service. Vérifiez l'afficheur.


# TABLEAU SNACK

	s/quantité ensiles)	Poids pour chaque pression sur la touche	Température initiale	Procédure	Menus conseillés
*@	Gratin (surgelé 0,3 à 0,4 kg (plat à gratin + trépied bas)	i) 100 g	-18°C •	Retirez le gratin de son récipient d'origine et placez-le dans un plat à gratin qui convient. Le plat doit pouvoir contenir tout le gratin. Ajoutez 3 à 4 cuillères à soupe d'eau. Placez le gratin sur le trépied. Après cuisson, laissez reposer 5 minutes environ.	Lasagne surgelées, canneloni surgelés, gratins surgelés de légumes.
* 50	Pizza (surgelée 0,2 à 0,4 kg (trépied haut)	e) 100 g	-18°C •	Retirez la pizza préparée et surgelée de son emballage d'origine. Placez la pizza sur le trépied haut. Lorsque la cuisson est terminée, posez la pizza sur un plat de service. (Il est inutile de laisser reposer.)	

#### SEQUENCE DE CUISSONS

Vous pouvez composer une séquence comprenant 4 étapes qui comportant une indication manuelle du temps et du mode.

**Exemple:**Cuire du riz pendant 5 minutes avec FORT (puissance 100%) puis pendant 16 minutes avec MOYEN-FAIBLE (puissance 30%).



#### **REMARQUES:**


- Pour choisir le niveau FORT (puissance 100%) au cours de la dernière étape, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche MICRO-ONDES ( ).
- Si une séquence comporte une étape faisant appel à la cuisson COMBINÉE, ou à la cuisson au GRIL, ou la cuisson par CONVECTION, le nombre d'étapes est réduit à trois.
- Si une séquence comporte deux étapes faisant appel à la cuisson COMBINÉE, ou à la cuisson au GRIL, ou la cuisson par CONVECTION, le nombre d'étapes est réduit à deux.

# FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

Le mode et le temps de cuisson sont automatiquement déterminés par le four. Vous disposez de deux programmes SNACK, deux programmes POMME DE TERRE et six programmes ACTION INSTANTANEE. Lors de l'utilisation du fonctionnement automatique, vous devez noter ce qui suit.

- 1. Indication du poids ou de la quantité:
  - On peut entrer le poids ou la quantité des aliments en touchant la touche de l'aliment voulu. Le nombre de pressions à exercer sur la touche dépend du poids ou de la quantité des aliments à cuire. Les instructions pour l'indication du poids figurent sur chaque tableau de cuisson.
  - Indiquez uniquement le poids des aliments. Ne tenez pas compte du poids du récipient.
- 2. Temps de cuisson
  - Les temps de cuisson programmés sont des temps moyens. Pour diminuer ou augmenter ces temps, utilisez la touche **MOINS** (▼) ou la touche **PLUS** (▲) respectivement.
  - Pour plus de détails, reportez-vous à la page F-18.
- 3. Pour éviter que les enfants ne fassent un mauvais usage du four, les touches de fonctionnement automatique n'ont d'effet que dans la minute qui suit l'opération précédente.
- 4. Vous obtiendrez les meilleurs résultats en respectant les indications fournies dans les tableaux de cuisson.
- 5. La température finale dépend de la température initiale des aliments. Assurez-vous que la cuisson est effectivement terminée à l'expiration du temps prévu. Le cas échéant, prolongez la cuisson comme si le four était en fonctionnement manuel.
- 6. S'il est nécessaire par exemple de retourner les aliments, le four s'arrête et les signaux sonores retentissent, l'affichage indique l'action nécessaire. Pour continuer la cuisson, appuyer sur la touche + 1 min ◆ /DEPART.
- Après la cuisson, l'affichage peut indiquer "REFROIDISSEMENT EN COURS". Pour annuler le message, appuyer sur la touche STOP (ARRET).

Exemple: Supposons que vous vouliez cuire des cuisses de poulet pendant 25 minutes en mode de CUISSON COMBINEE 2 avec 70% de la puissance micro-ondes.

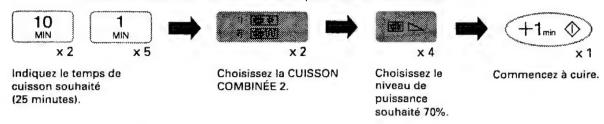



**REMARQUE**: 1. Lorsque vous employez le mode de cuisson COMBINEE, vous ne pouvez pas utiliser tout à la fois le trépied haut et le trépied bas.


2. Après cuisson, l'affichage peut indiquer "REFROIDISSEMENT EN COURS". Pour annuler le message, appuyer sur la touche **STOP** (ARRET).


### Cuisson à la BROCHE



La broche permet de cuire une volaille de 1,3 kg, ou un rôti de 1,5 kg, en mode MICRO-ONDES, GRIL ou CUISSON COMBINÉE, sans qu'il soit nécessaire d'arrêter le four et de retourner l'aliment. Pour l'utilisation de la broche, reportez-vous aux pages 4 et 5.

Exemple: Supposons que vous vouliez cuire à la broche pendant 20 minutes en mode GRIL.

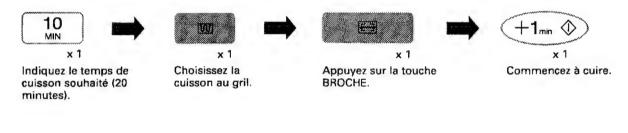



Vérifiez l'afficheur.


#### **REMARQUES:**

- 1. Appuyez sur la touche BROCHE avant d'appuyer sur la touche +1 min ♦ /DEPART
- 2. Lorsque la cuisson à la broche est terminée, retirez le support de la broche.
- 3. En mode CUISSON COMBINÉE 2, le niveau de puissance micro-ondes ne peut pas dépasser 30%.
- Les parois de la cavité peuvent être très chaudes; nous vous conseillons donc de porter des gants pour retirer la broche.
- Après cuisson, l'affichage peut indiquer "REFROIDISSEMENT EN COURS". Pour annuler le message, appuyer sur la touche STOP (ARRET).

# CUISSON AU GRIL



**Exemple:**Pour faire cuire du pain grillé au fromage pendant 5 minutes avec l'élément gril haut seulement. Placer le pain sur le trépied haut.



Indiquez le temps de cuisson (5mn) Choisissez la fonctionGRIL

Démarrez la cuisson.

Vérifiez l'afficheur.

#### REMARQUE:

- Il est possible que de la fumée et des odeurs se dégagent lors de la première utilisation du mode gril(s), cuisson combinée ou convection, mais cela ne signifie pas que le four est inutilisable. Voir "FONCTIONNEMENT A VIDE" page 32/F-10.
- 2. Après cuisson l'affichage indique "REFROIDISSEMENT EN COURS". Pour annuler le message, appuyer sur la touche **STOP** (ARRET).

#### **CUISSON COMBINEE**




Il existe deux modes de cuisson COMBINÉE. L'un associe les micro-ondes et la convection, l'autre les micro-ondes et le gril. Le temps de cuisson total est, en général, plus court que la somme des temps de cuisson individuels.

		PROGRAMME EN MÉMOIRE			
SELECTION		UISSANCE DES MICRO-ONDES	TEMPÉRATURE DU FOUR	ÉLÉMENT CHAUFFANT DU GRIL	
CUISSON COMBINNEE 1 (MICRO-ONDES/CONVECTION) 1)	₩ %	30% *	250°C **	Arrét	
CUISSON COMBINEE 2 (MICRO-ONDES/GRIL) 2)	<b>#W</b>	30% *	Arrêt	Marche	

\* Pour régler la puissance des micro-ondes, appuyez sur la touche CUISSON PAR MICRO-ONDES ( ).


Vous pouvez choisir tous les niveaux de puissance jusqu'à 100%. \*\* Pour régler la température du four, appuyez sur la touche CUISSON PAR CONVECTION ( ).

Exemple: Supposons que vous vouliez cuire un gâteau pendant 25 minutes en mode de CUISSON COMBINEE 1, à la température de 180°C et avec 10% de la puissance micro-ondes.



+1<sub>min</sub> ◆





Commencez à cuire.

Vérifiez l'afficheur.

#### **REMARQUES:**

- 1. N'utilisez pas la CUISSON COMBINEE pour cuire sur deux niveaux.
- 3. Après cuisson l'affichage indique "REFROIDISSEMENT EN COURS". Pour annuler le message, appuyer sur la touche **STOP** (ARRET).


# **FONCTIONNEMENT MANUEL**

## Préchauffage du four

En général, il n'est pas nécessaire de préchauffer le four. Toutefois, il est possible de le faire pour certaines recettes spéciales.

#### Préchauffage

Exemple: Supposons que vous vouliez préchauffer le four à 230°C.




#### **REMARQUES:**

- 1. Lorsque le four atteint la température programmée, le signal sonore retentit quatre fois. Cette température du four est maintenue automatiquement pendant 30 minutes.
- 2. Pour régler la température, appuyez sur la touche **CUISSON PAR CONVECTION** ( autant de fois qu'il faut pour faire apparaître la valeur souhaitée à l'affichage.
- 3. Température dans le four:

#### Préchauffage et cuisson

Vous pouvez programmer le four pour combiner préchauffage et cuisson.

Exemple: Supposons que vous vouliez préchauffer le four à 220°C, puis cuire des biscuits à 200°C pendant 15 minutes. Placez les aliments dans le four après préchauffage.

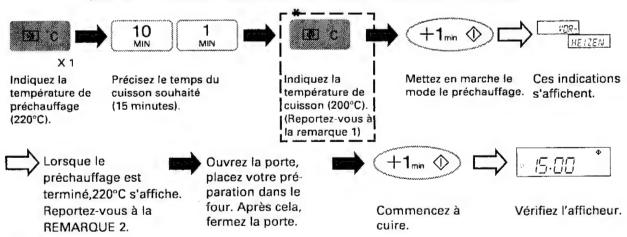

#### REMARQUES:

- 1. Si vous désirez employer la même température pour le préchauffage et la cuisson par convection, il est inutile de procéder à l'opération repérée par un astérisque (\*).
- 2. Lorsque le four atteint la température programmée, le signal sonore retentit quatre fois. Cette température du four est maintenue automatiquement pendant 30 minutes.
- Après cuisson l'affichage indique "REFROIDISSEMENT EN COURS". Pour annuler le message, appuyer sur la touche STOP (ARRET).

# **FONCTIONNEMENT MANUEL**

Vous choisissez vous-même le temps de cuisson (99 minutes et 90 secondes au maximum) et le mode de cuisson. Lorsque le temps de cuisson que vous avez indiqué est écoulé, le four indique l'heure. Toutefois, si l'horloge n'est pas réglée, l'indication de l'heure est remplacée par

#### **CUISSON PAR MICRO-ONDES**



Vous avez le choix entre 5 allures de cuissons.


FORT 100% 1000			
	APPELLATION		WATTS
MOVENLEORT 70% 700	FORT	100%	1000
1001214-10111 7078 700	MOYEN-FORT	70%	700
MOYEN 50% 500	MOYEN	50%	500
MOYEN-FAIBLE 30% 300	MOYEN-FAIBLE	30%	300
FAIBLE 10% 100	FAIBLE	10%	100

#### **REMARQUE:**

Si vous dépassez la puissance que vous désirez utiliser, continuez d'appuyer sur la touche MICRO-ONDES ( ) jusqu'à ce que le niveau de puissance désiré soit à nouveau atteint.

Si vous ne choisissez aucun niveau de puissance, c'est le niveau FORT (puissance 100%) qui est automatiquement sélectionné.

Exemple: Supposons que vous vouliez réchauffer une soupe pendant 2 minutes et 30 secondes à allure MOYENNE (puissance 50%).



Indiquez le temps de cuisson souhaité (2 mins et 30 secondes).

Choisissez le niveau de puissance souhaité 50%.

Commencez à cuire.

Vérifiez l'afficheur.

#### REMARQUE:

- L'ouverture de la porte four pendant la cuisson arrête automatiquement le compte à rebours.
   Pour reprendre la cuisson, refermez la porte et appuyez sur la touche +1 min /DEPART ( +1- + ); le compte à rebours reprend.
- Pour connaître la puissance utilisée en cours de cuisson, appuyer sur la touche NIVEAU DE PUISSANCE MICRO-ONDES. La puissance s'affiche tant que la touche NIVEAU DE PUISSANCE MICRO-ONDES reste enfoncée.

(#) (C

# **CUISSON PAR CONVECTION**

Vous avez le choix entre dix températures différentes pour la cuisson par convection (250°C, 230°C, 220°C, 200°C, 180°C, 160°C, 130°C, 100°C, 70°C, 40°C).

De la même manière que pour le réglage du niveau de puissance micro-ondes, faites défiler à l'affichage la série des températures en appuyant sur la touche **CUISSON PAR CONVECTION** ( ) jusqu'à l'apparition de la valeur souhaitée.

Exemple: Supposons que vous vouliez cuire un aliment à 200°C pendant 25 minutes.



indiquez le temps de cuisson souhaité (25 minutes).

Précisez la température Co de cuisson (200°C).

Commencez à cuire.

Vérifiez l'afficheur.

#### REMARQUE:

Température programmée:


- 1. En mode de cuisson par **CONVECTION**, vous pouvez vérifier la température que vous avez programmée en appuyant sur la touche **CUISSON PAR CONVECTION** ( a convertible ). La température programmée reste affichée tant que vous avez le doigt posé sur la touche.
- Après cuisson l'affichage indique "REFROIDISSEMENT EN COURS". Pour annuler le message, appuyer sur la touche STOP (ARRET).
- 3 Il est possible que de la fumée et des odeurs se dégagent lors de la première utilisation du gril. Voir la partie "Fonctionnement à vide", à la page 32/F-10.


# **TOUCHE INFORMATION**

Chaque touche comporte des renseignements utiles. Pour utiliser ces renseignements, appuyer sur la touche INFORMATION avant d'appuyer sur la touche voulue.

Pour obtenir des renseignements sur la ACTION INSTANTANEE de rôti de porc :











Choisir la fonction INFORMATION.

Vérifier l'affichage.

Appuyer sur la touche ACTION INSTANTANEE



SE HMELN	8 RATEN
0.5KG-	1.51(6
SE HWELN	8 RRTEN
RUF DEN	DREH-
S P1 ESS	ST ECKEN

Vérifier l'affichage.

#### **REMARQUES:**


- 1. Le message d'information est répété deux fois puis l'affichage indique l'heure, si l'horloge est réglée.
- 2. Si vous voulez annuler le message d'information, appuyer sur la touche STOP.

# ONCTIONNEMENT A VIDE

Il est possible que de la fumée et des odeurs se dégagent lors de la première utilisation du mode gril ou convection, mais cela ne signifie pas que le four est inutilisable.

Pour éviter ceci, faire fonctionner à vide en mode gril et convection (250°C) pendant 20 minutes avant la première utilisation du four.

IMPORTANT: De la fumée et des odeurs se dégagent pendant cette opération. Ouvrir les fenêtres ou faire fonctionner le ventilateur d'aération de la pièce.

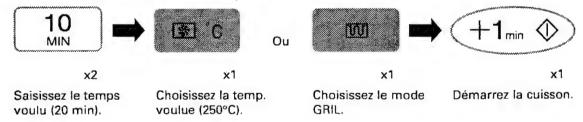

Le four commence à décompter. A la fin du fonctionnement à vide, ouvrez la porte pour laisser refroidir le four. Le ventilateur peut continuer à fonctionner jusqu'au refroidissement de la cavité du four. L'affichage montre alors "REFROIDISSEMENT EN COURS".

AVERTISSEMENT: La porte du four, les parois extérieures et l'intérieur du four seront chauds. Prenez soin d'éviter les risques de brûlures pendant que le four refroidit.

# **MISE EN SERVICE**

## REGLAGE DE L'HORLOGE




L'horloge a deux modes d'affichage: sur 12 heures ou sur 24 Exemple: 5 heures de l'après-midi heures.

- ъЭ. 1
- x 1: Pour afficher l'heure sur 12 heures, appuyez une fois sur la touche de réglage HORLOGE au cours de la première opération ci-dessous.
- e On
- x 2: Pour afficher l'heure sur 24 heures, appuvez deux fois sur la touche de réglage HORLOGE au cours de la première opération ci-dessous.

Horloge	Affichage
Affichage sur 12 heures (12H)	5:00
Affichage sur 24 heures (24H)	17:00

Exemple: Pour régler l'horloge sur 23 heures 35 minutes, avec l'affichage sur 24 heures.

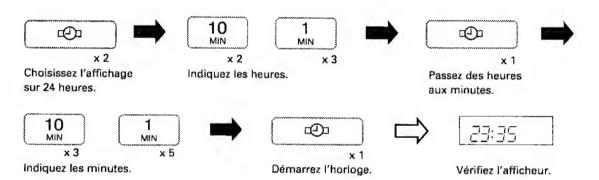

#### **REMARQUES:**

- 1. Appuyez sur la touche ARRET ( STOP ) si vous faites une erreur au cours du réglage.
- 2. Lorsque le four est utilisé pour la cuisson ou comme simple minuteur, vous pouvez lire l'heure à l'horloge en appuyant sur la touche HORLOGE ( D ). L'heure qu'il est reste affichée tant que vous avez le doigt posé sur la touche.
- 3. Si l'alimentation du four a été interrompue, l'affichage indique "APPUYER STOP" en chiffres clignotants. Si cela se produit pendant la cuisson, le programme est effacé.
- 4. Pour remettre l'horloge à l'heure, procédez comme il est dit ci-dessus.

## UTILISATION DE LA TOUCHE ARRET STOP

La touche ARRET ( STOP ) sert à:

- 1. Effacer une erreur en cours de programmation.
- 2. Arrêter la minuterie.
- 3. Arrêter momentanément la cuisson.
- 4. Annuler un programme de cuisson en cours (appuyez sur la touche à deux reprises).

# **AVANT UTILISATION**

#### **GUIDE DE CUISSON INTEGRE:**

Ce four dispose d'un système d'affichage des informations vous donnant accès à des instructions étape par étape pour une utilisation facile de chaque fonction, et ceci dans la langue de votre choix. La touche **INFORMATION** permet d'obtenir des instructions sur chaque touche. Des voyants s'illuminent sur l'affichage lorsque vous appuyez sur une touche pour vous indiquer l'étape suivante.

- 1. Brancher le four.
  - "APPUYER STOP" clignote dans 4 langues.
- Appuyer sur la touche STOP (ARRET)."CHOISIR LANGUE" clignote dans 4 langues.
- 3. Sélectionner la langue (Voir ci-dessous).
- 4. Régler l'horloge (Voir page F-9).
- 5. 5. Préchauffer le four à vide pendant 20 minutes en mode CUISSON PAR CONVECTION et en mode CUISSON AU GRIL. (Voir "Fonctionnement à vide" à la page F-10).

# **CHOIX D'UNE LANGUE**


Appuyer sur LANGUE	LANGUE
1 fois	DEUTSCH
2 fois	NEDERLANDS
3 fois	FRANCAIS
4 fois	ESPANOL

Le four est préréglé sur l'allemand mais il est possible de changer la langue. Pour choisir une autre langue, appuyer sur la touche LANGUE jusqu'à l'affichage de la langue désirée. Appuyer ensuite sur la touche +1 min /DEPART.

#### Exemple:

Pour sélectionner Français


HD RLAG

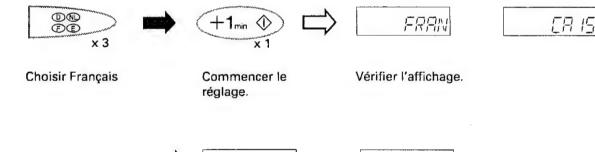

REGLER

Vérifier l'affichage. (Régler l'horloge)

# **LES ORGANES**

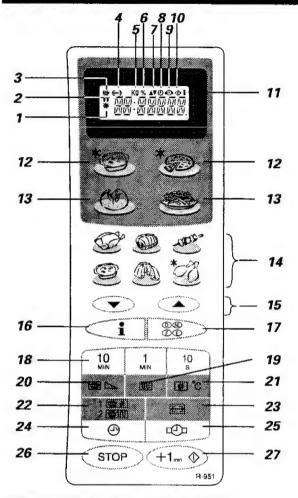


#### **TABLEAU DE COMMANDE R951.**

#### **TABLEAU DE COMMANDE ET TEMOINS**

Vérifiez les témoins après que le four a confirmé son fonctionnement normal.

- 1. Témoin CONVECTION
- 2. Témoin GRIL
- 3. Témoin MICRO-ONDES
- 4. Témoin BROCHE
- 5. Témoin POIDS
- Témoin NIVEAU DE PUISSANCE MICRO-ONDES
- 7. Témoin MOINS/PLUS
- 8. Témoin MINUTEUR
- 9. Témoin REGLAGE HORLOGE
- 10. Témoin CUISSON EN COURS
- 11. Témoin INFORMATION

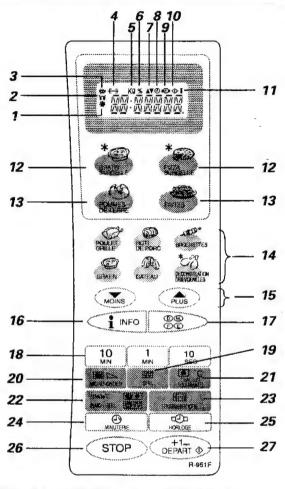


#### **TABLEAU DE COMMANDE R951F.**

#### **TOUCHES D'OPERATION**

- 12. Touches SNACK
- 13. Touches POMME DE TERRE
- 14. Touches ACTION INSTANTANEE
- 15. Touches MOINS(▼)/PLUS(▲)
- 16. Touche INFORMATION
- 17. Touche LANGUE
- Bouton d'ouverture de la porte20.
   Bouton d'ouverture de la porte
- 19. Touche GRIL
- 20. Touches REGLAGE DES TEMPS
- 21. Touche CUISSON PAR CONVECTION
- 22. Touche CUISSON COMBINÉE
  - 1 pression = Micro-ondes + Convection 2 pressions = Micro-ondes + Gril
- 23. Touche BROCHE
- 24. Touche MINUTERIE
- 24. Touche MICRO-ONDES
- 25. Touche REGLAGE HORLOGE
- 26. Touche ARRET
- 27. Touche +1 min & /DEPART

# LES ORGANES


#### **FOUR**

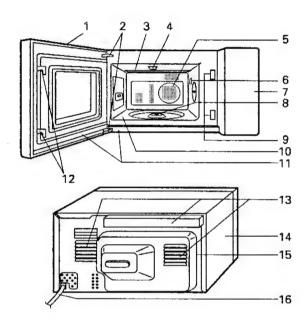


- 1. Porte
- 2. Charnières
- 3. Elément chauffant du gril4. Eclairage du four
- 5. Bouches d'air de convection
- 6. Cadre du répartiteur d'ondes
- Tableau de commande
   Accouplement
- 9. Ouvertures des verrous de la porte
- 10. Cavité du four
- 11. Joints de porte et surfaces de contact du joint
- 12. Loquets de sécurité
- 13. Ouvertures de ventilation
- 14. Partie extérieure
- 15. Partie arrière
- 16. Cordon d'alimentation

# **ACCESSOIRES**

#### POUR RETIRER LA BROCHE:



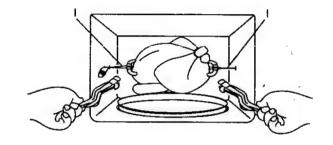

- LES PAROIS DE LA CAVITE PEUVENT ETRE TRES CHAUDES; NOUS VOUS CONSEILLONS DONC DE PORTER DES GANTS. Saisissez la broche (D) aux emplacements (I) au moyen des deux poignées (J). Soulevez légèrement le côté gauche de la broche puis tirez-la hors du four en commençant par ce côté gauche.
- Pour extraire la broche, desserrez la vis (F) d'une fourche puis tirez cette fourche (E) hors de la broche (D). Cela fait, tirez la broche hors de l'aliment en saisissant l'autre fourche.


#### REMARQUE:

LE SUPPORT EN CERAMIQUE NE DOIT ETRE UTILISE QUE POUR LA CUISSON A LA BROCHE. LORSQUE CETTE CUISSON EST TERMINEE, RETIREZ LE SUPPORT ET RANGEZ-LE AVEC LES AUTRES ACCESSOIRES DU FOUR.

#### REMARQUE CONCERNANT LES POIGNÉES

Les poignées peuvent servir non seulement à retirer la broche mais aussi le plateau tournant. L'usage d'une poignée peut être très commode pour retirer le plateau tournant lorsqu'il est chaud.

- 1. Engagez la poignée (K) sur le bord du plateau.
- 2. Soulevez légèrement le plateau tournant puis sortez-le du four.




# ATTENTION: METTRE LE PLATEAU TOURNANT DANS LA BONNE POSITION, COMME INDIQUE SUR LE DESSIN.

# **ACCESSOIRES**

#### REMARQUES

- \* Lorsque vous passez une commande d'accessoires, veuillez mentionner au revendeur ou au service d'entretien agréé par SHARP ces d'informations: nom des pièces et nom du modèle.
- \* Le nom du modèle est indiqué sur la couverture de ce mode d'emploi du four.

#### Trépied




Ces trépieds sont utilisés pour la cuisson par convection, combinée ou au gril.


#### Plat de cuisson


Rôtissoire




Nous ne conseillons l'utilisation de ce plat que pour la cuisson, par convection, de pâtisseries. Posez ce plat sur le trépied bas. Si vous désirez cuire sur deux niveaux, posez sur le trépied supérieur un autre plat de cuisson, comme le montre l'illustration.




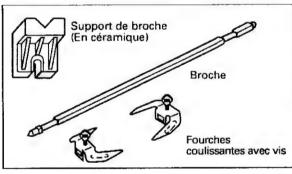

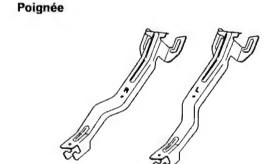

#### Utilisation de la rôtissoire



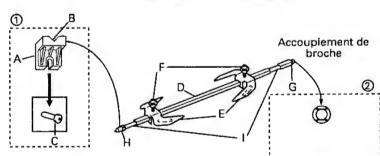

(Droite)

#### Mise en place de l'aliment:

- Fixez le support de broche (A) au moyen du crochet (C) placé sur la paroi gauche du four.
- Embrochez l'aliment et placez-le au centre (D). Faites coulisser les fourches (E) et serrez soigneusement les vis (F).
- Introduisez l'extrémité de la broche (G) dans l'accouplement situé sur la paroi droite du four. Poussez la broche vers la droite en la
- tournant légèrement de manière qu'elle s'engage complètement dans l'accouplement.

(Gauche)

4. Posez l'autre extrémité de la broche (H) dans la découpe du support (B).

#### REMARQUE:

Veillez à ce que l'aliment que porte la broche ne touche pas le plateau tournant, faute de quoi la broche pourrait quitter son support.

# INSTALLATION

- Pour éviter une anomalie de fonctionnement et pour éviter d'endommager le four.
- Ne pas faire fonctionner le four s'il est vide, sauf pour les instructions du mode d'emploi, au risque d'endommager le four. Voir "FONCTIONNEMENT A VIDE", page 32/F-10.
- Si vous utilisez un plat brunisseur ou un plat en matière autochauffante, interposez une protection contre la chaleur (par exemple, un plat en porcelaine) de manière à ne pas endommager le plateau tournant et le pied du plateau. Le temps de préchauffage précisé dans le livre de cuisine ne doit pas être dépassé.
- N'utilisez aucun ustensile métallique car ils réfléchissent les micro-ondes et peuvent provoquer un arc électrique. Ne tentez pas de cuire ou de réchauffer les aliments dans une boîte de conserve.
- 4. N'utilisez que le plateau tournant et le pied du plateau conçus pour ce four.
- N'utilisez aucun récipient en matière plastique si le four est encore chaud en raison de l'emploi de la cuisson par CONVECTION, au GRIL,

- **COMBINÉE** ou **AUTOMATIQUE**; ces récipients peuvent fondre. Vous ne devez pas utiliser un récipient en matière plastique avec ces modes de fonctionnement, à moins que le fabricant du récipient n'ait précisé que ce récipient convient pour cet usage.
- Ne posez aucun objet sur la carrosserie du four pendant son fonctionnement.


#### REMARQUES:

- Si vous avez des doutes quant à la manière de brancher le four, consultez un technicien autorisé.
- Ni le fabricant ni le distributeur ne peuvent être tenus pour responsable des dommages causés au four ou des blessures personnelles qui résulteraient de l'inobservation des consignes de branchement électrique.
- Des gouttes d'eau peuvent se former sur les parois de la cavité du four, autour des joints et des portées d'étanchéité. Cela ne traduit pas un défaut de fonctionnement ni des fuites de microondes.

# INSTALLATION

- Retirez tous les matériaux d'emballage qui se trouvent à l'intérieur du four, les films de protection et l'étiquette autocollante posée sur la porte.
- Vérifiez soigneusement que le four ne présente aucun signe d'endommagement.
- Posez le four sur une surface horizontale et plate et suffisament solide pour supporter le poids du four et également celui des aliments les plus lourds que vous avez l'intention d'y cuire.
- Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise murale standard (avec prise de terre).


5. Prévoyez un espace libre minimum de 15cm au-dessus du four.



# **ACCESSOIRES**

Assurez-vous que les accessoires suivants sont contenus dans l'emballage:

- Plateau tournant
- Pied du plateau
- Trépied haut
- Trépied bas
- Plat de cuisson
- Poignée de broche (2 pièces)
- Broche
- Support de broche
- Fourche coulissante avec vis (2 pièces)
- Livre de recettes
- Mode d'emploi
- Etiquette du menu

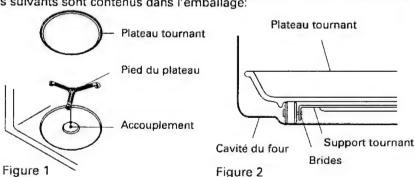

 Placez le pied du plateau sur l'accouplement, comme le montre la figure 1.

#### Remarque:

Placez le support tournant de manière que ses brides soient dirigées vers le bas, comme le montre la figure 2.

2. Placez le plateau tournant sur le pied du plateau.

#### Pour éviter toute secousse électrique

- <u>Dans aucun cas</u> vous ne devez déposer la carrosserie extérieure du four.
- N'introduisez aucun objet ou liquide dans les ouvertures des verrous de la porte ou dans les ouïes d'aération. Si un liquide pénètre dans le four, mettez-le immédiatement hors tension, débranchez la fiche du cordon d'alimentation et adressez-vous à un technicien d'entretien agréé par SHARP.
- 3. Ne plongez pas la fiche du cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne pende pas à l'extérieur du meuble sur lequel est posé le four.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit éloigné des surfaces chauffées.
- Ne tentez pas de remplacer vous-même la lampe du four et ne laissez personne d'autre qu'un électricien agréé par SHARP faire ce travail.
  - Si la lampe du four doit être remplacée, adressez-vous au revendeur ou à un technicien d'entretien agréé par SHARP.
- 7. Si la prise est lâche ou le cordon d'alimentation endommagé, ne faites pas fonctionner le four, il doit être remplacé par le fabricant, le dépanneur ou du personnel qualifié pour éviter tout risque.

#### Pour éviter toute explosion ou ébullition soudaine

- N'utilisez jamais aucun récipient scellé. Retirer les rubans d'étanchéité et le couvercle avant tout utilisation d'un tel récipient. Un récipient scellé peut exploser en raison de l'augmentation de pression et ce, même après que le four a été mis hors service.
- Prenez des précautions lorsque vous employez les micro-ondes pour chauffer des liquides. Utilisez des récipients à large ouverture de manière que les bulles puissent s'échapper. Ne chauffez pas un liquide dans un récipient à col étroit tel qu'un biberon car le contenu du récipient peut déborder rapidement et provoquer des brûlures.

Pour éviter toute ébullition soudaine et tout risque:

- Remuez le liquide avant de le chauffer ou de le réchauffer.
- Placez une tige de verre ou un objet similaire dans le récipient contenant le liquide.
- Conservez le liquide quelque temps dans le four à la fin de la période de chauffage de manière à éviter toute ébullition soudaine différée.
- Il ne faut pas chauffer aux micro-ondes d'œufs à la coque, ni d'œufs durs, car ils pourraient exploser même après la fin de la cuisson.
- Percez la peau des aliments tels que les pommes de terre et les saucisses avant de les cuire, car ils peuvent exploser.

#### Pour éviter toute brûlure

 <u>Utilisez</u> un porte-récipient ou des gants lorsque vous retirez les aliments du four de façon à éviter toute brûlure.

- Quvrez les récipients, les plats à popcorn, les sacs de cuisson, etc. de telle manière que la vapeur qui peut s'en échapper ne puisse vous brûler les mains ou le visage.
- <u>Tenez-vous</u> éloigné du four au moment où vous ouvrez sa porte de manière à éviter toute brûlure due à la vapeur ou à la chaleur.
- Après avoir réchauffé des aliments farcis, coupez-les en tranches de manière à faire échapper la vapeur et éviter toute brûlure.
- 5. Pour éviter toute brûlure, contrôlez la température des aliments et remuez-les avant de les servir, en particulier lorsqu'ils sont destinés à des bébés, des enfants ou des personnes âgées. La température du récipient est trompeuse et ne reflète pas celle des aliments que vous devez vérifier.
- 6. Etant donné que la température de la porte du four peut atteindre une valeur élevée pendant la cuisson d'un aliment, posez le four sur une surface telle que la partie inférieure du four se trouve au moins à <u>85 cm</u> du sol. Veillez à ce que les enfants ne touchent pas la porte du four de façon qu'ils ne se brûlent pas.
- 7. Etant donné que la température de la porte du four, de sa carrosserie extérieure, de son panneau arrière, de sa cavité, de ses ouïes de ventilation, de ses accessoires et des plats peut être très élevée pendant la cuisson par convection, au gril, combinée ou automatique, ne touchez pas ces pièces. Attendez qu'elles soient refroidies avant de les nettoyer.

# Pour éviter toute mauvaise utilisation par les enfants

- AVERTISSEMENT: Ne laissez un enfant utiliser le four sans surveillance qu'à condition de lui avoir donné des instructions adéquates pour que l'enfant soit capable d'utiliser le four en toute sécurité, et qu'il comprenne les dangers d'une utilisation incorrecte.
- Empêchez qu'ils ne s'appuient sur la porte du four. Ne les laissez pas jouer avec le four qui n'est pas un jouet.
- 3. Vous devez enseigner aux enfants les consignes de sécurité telles: l'usage d'un porte-récipient, le retrait avec précaution des produits d'emballage des aliments. Vous devez leur dire de porter une attention particulière aux emballages (par exemple, ceux qui sont destinés à griller un aliment) dont la température peut être très élevée.

#### **Autres** avertissements

- 1. Vous ne devez pas modifier le four.
- Vous <u>ne devez pas déplacer</u> le four pendant son fonctionnement.
- Ce four est un four domestique conçu pour la préparation <u>d'aliments</u> et ne doit être utilisé que pour leur cuisson. Il n'a pas été étudié pour un usage commercial ou scientifique.

# INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

#### A LIRE ATTENTIVEMENT ET A GARDER COMME DOCUMENT DE REFERENCE

#### Pour éviter tout danger d'incendie

- Vous devez surveiller le four lorsqu'il est en fonctionnement. Un niveau de puissance trop élevé, ou un temps de cuisson trop long, peuvent entraîner une augmentation de la température des aliments conduisant à leur inflammation.
- 2. Dans le cas où le four doit être installé à l'intérieur d'un placard de cuisine, vous devez utiliser le bâti EBR-9600(BK)/(W) approuvé par SHARP. Ce bâti est disponible chez le revendeur. Reportez-vous aux instructions de pose de bâti, ou consultez le revendeur. Seule l'utilisation de ce bâti garantit la sûreté et la qualité du produit.
- La prise secteur doit être facilement accessible de manière que le fiche du cordon d'alimentation puisse être aisément débranchée en cas d'urgence.
- La tension d'alimentation doit être égale à 230V, 50Hz et le circuit doit être équipé d'un fusible de 16 A minimum, ou d'un disjoncteur également de 16 A minimum.
- Nous conseillons d'alimenter ce four à partir d'un circuit électrique indépendant.
- Ne placez pas le four dans un endroit où la température est élevée, par exemple auprès d'un four conventionnel.
- 7. Ne placez pas ce four dans un endroit où l'humidité est élevée ou encore, dans un endroit où l'humidité peut se condenser.
- 8. Ne rangez pas et n'utilisez pas le four à l'extérieur.
- Si les aliments que chauffe le four viennent à fumer, N'OUVREZ PAS LA PORTE. Mettez le four hors tension, débranchez la fiche du cordon d'alimentation et attendez que la fumée se soit dissipée. Ouvrir le four alors que les aliments fument peut entraîner leur enflammation.
- N'utilisez que des <u>récipients</u> et des ustensiles conçus pour les fours à micro-ondes. Reportezvous aux conseils qui sont donnés dans le livre de recette.
- 11 <u>Surveillez</u> le four lorsque vous utilisez des récipients en matière plastique à jeter, des récipients en papier ou tout autre récipient pouvant s'enflammer.
- 12. Nettoyez le cadre du répartiteur d'ondes, la cavité du four, le plateau tournant et le pied du plateau après chaque utilisation du four. Ces pièces doivent être toujours sèches et dépourvues de graisse. Les accumulations de graisse peuvent s'échauffer au point de fumer ou de s'enflammer.
- Ne placez pas des produits susceptibles de s'enflammer au voisinage du four ou de ses

- ouvertures de ventilation.
- 14. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation.
- 15. Retirez toutes les étiquettes, fils, etc. métalliques qui peuvent se trouver sur l'emballage des aliments. Ces éléments métalliques peuvent entraîner la formation d'un arc électrique qui à son tour peut produire un incendie.
- N'utilisez pas ce four pour faire de la friture. La température de l'huile ne peut pas être contrôlée et l'huile peut s'enflammer.
- Pour faire des <u>popcorns</u>, n'utilisez que les ustensiles conçus pour les fours à micro-ondes.
- Ne conservez aucun aliment ou produit à l'intérieur du four.
- Vérifiez les réglages après mise en service du four et assurez-vous que le four fonctionne correctement.
- Lisez et utilisez ce mode d'emploi et le livre de recettes qui l'accompagne.

#### Pour éviter toute blessure

- N'utilisez pas le four s'il est endommagé ou ne fonctionne pas normalement. Vérifiez les points suivants avant tout emploi du four.
  - (a) La porte n'est pas voilée ou affaissée et ferme bien.
  - (b) Les charnières et les loquets de sécurité de la porte ne sont ni endommagés ni desserrés.
  - (c) Le joint de porte et la surface de contact du joint remplissent leur office.
  - (d) La cavité du four n'est pas cabossée.
  - (e) Le cordon d'alimentation et sa fiche sont en bon état.
- AVERTISSEMENT: Il est dangereux pour toute personne non qualifiée d'effectuer une opération d'entretien ou de réparation qui implique le retrait d'un capot protecteur contre l'exposition aux micro-ondes.
- Ne faites pas fonctionner le four porte ouverte et ne modifier pas les loquets de sécurité de la porte.
- N'utilisez pas le four si un objet est interposé entre le joint de porte et la surface de contact du joint.
- Ne laissez pas la graisse ou la saleté s'accumuler sur les fermetures étanches des portes et les pièces adjacentes. Suivez les instructions de "Entretien et nettoyage", en page 43/F-21.
- Si vous avez un <u>STIMULATEUR CARDIAQUE</u>, consultez votre médecin ou le fabricant du stimulateur afin de connaître les précautions que vous devez prendre lors de l'utilisation du four.

D Achtung

Die Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Serviceanweisungen sowie jeglicher Eingriff, der das Betreiben des Gerätes in geöffnetem Zustand (z.B. geöffnetes Gehäuse) erlaubt, führt zu erheblichen Gesundheitsschäden.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG.

F Avertissement

Des risques sérieux pour la santé peuvent être encourus si ces instructions d'utilisation et d'entretien en sont pas respectées ou si le four est modifié de sorte qu'il soit possible de le faire fonctionner lorsque la porte est ouverte.

Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE.

NL Waarschuwing

Het niet naleven van de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften evenals elke ingreep die het mogelijk maakt dat het toestel in niet-gesloten toestand in werking kan gesteld worden, kan leiden tot ernstige gezondheidsletsels.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEC en 73/23/EEC die werden verbeterd door 93/68/EEC.

Avvertenza:

La mancata osservanza di queste istruzioni sull'uso e sulla manutenzione del forno, o l'alterazione del forno che ne permetta l'uso a sportello aperto, possono costituire un grave pericolo per la vostra incolumità.

Quest' apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC come emendate dalla direttiva 93/68/EEC.

Advertencia

Pueden presentarse serios riesgos para su salud si no respeta estas instrucciones de uso y mantenimiento, o si el horno se modifica de forma que pueda ponerse en funcionamiento con la puerta abierta. Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE modificadas por medio de la 93/68/CEE.

- 1) ESTE APARATO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL REGLAMENTO SOBRE PERTURBACIONES RADIOELECTRICAS APROBADO EN R. D. 138/89.
- 2) ASIMISMO DISPONE DE LOS ELEMENTOS ANTIPARASITARIOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS LÍMITES ESTABLECIDOS, SIENDO SU LOCALIZACION:

COMPONENTES SUPRESORES DE RUIDO	IDENTIFICACION	LOCALIZACION
UNIDAD DE FILTRO DE RUIDO	FPWBFA276WRE0	CERCA DEL CABLE DE LA FUENTE DE ALIMENTACION

D TECHNISCHE DATEN	Netzspannung: Sicherung/Sicherung Leistungsaufnahme:		230 V, 50 Hz, Einphasenstrom Mindestens 16 A 1.6 kW
		Grill Heißluft Kombibetrieb Mikrowelle/Heißluft	2,55 kW (max.) 2,55 kW (max.) 2,9 kW
	Leistungsabgabe:	Kombibetrieb Mikrowelle/Grill Mikrowelle Grill-Heizelement Heißluft-Heizelement	2,8 kW 1 kW (IEC 705) 1,2 kW (600W x 2) 1.3 kW
	Mikrowellenfrequenz Außenabmessungen: Garraumabmessunge Garrauminhalt: Drehteller: Gewicht:	:	2450 MHz 550 mm(B) × 342mm(H) × 524 mm(T) 390 mm(B) × 220 mm(H) × 395 mm(T) 34 Liter ø 360 mm ca. 27 kg
F FICHE TECHNIQUE	Alimentation électriq Fusible/Disjoncteur: Consommation électr	rique: Micro-ondes Gril Convection Cuisson combinée Micro-ondes/Convection	230 V, 50 Hz, monophasé minimum 16 A 1,6 kW 2,55 kW (maximum) 2,55 kW (maximum) 2,55 kW (maximum) 2,5 kW
	Puissance de sortie:	Cuisson combinée Micro-ondes/Gril Micro-ondes Elément chauffant du gril Elément chauffant de convection	2, 8 kW 1 kW (IEC 705) 1, 2 kW (600 W x 2) 1, 3 kW
	Fréquence micro-ond Dimensions extérieur Dimensions de la cav Volume de la cavité: Plateau tournant: Poids:	es:	2450 MHz 550 mm(L) x 342 mm(H) x 524 mm(P) 390 mm(L) x 220 mm(H) x 395 mm(P) 34 litres ø360 mm Environ 27 kg
NL SPECIFICATIES	Netspanning: Zekering/schakelaar: Vereist vermogen:	Microgolf Grill	230 V, 50 Hz, enkele fase Minimaat 16 A 1,6 kW 2,55 kW (max.)
		Convectie Kombinatie Magnetron/Convectie Kombinatie Magnetron/Grill	2,55 kW (max.) 2, 9 kW 2, 8 kW
		Microgolf Grill-verwarmingselement Convectie-verwarmingselement	1 kW (IEC 705) 1, 2 kW (600W x 2) 1, 3 kW
	Microgolffrekwentie: Afmetingen buitenkar Afmetingen binnenka Kapaciteit oven: Draaitafel: Gewicht:		2450 MHz 550 mm(B) x 342 mm(H) x 524 mm(D) 390 mm(B) x 220 mm(H) x 395 mm(D) 34 Liter Doorsnee 360 mm ca. 27 kg
DATI TECNICI	Tensione di corrente a		230 V, 50 Hz, monofase
	Alimentazione d'eserc	ione/interruttore automatico: izio: Microonde Griglia Convezione Abbinata Microonde/Convezione	16 A minimo 1,6 kW 2,55 kW (max.) 2,55 kW (max.) 2,9 kW
	Potenza d'uscita:	Abbinata Microonde/Griglia Microonde Elemento riscaldamento griglia Elemento riscaldamento convezione	2, 8 kW 1 kW (IEC 705) 1, 2 kW (600W x 2) 1, 3 kW
	Frequenza microonde: Dimensioni esterne (L: Dimensioni cavità (L:XA Capacità forno (L:XAXP Piatto rotante: Peso:	xAxP): AxP):	2450 MHz 550 mm x 342 mm x 524 mm 390 mm x 220 mm x 395 mm 34 litri Ø 360 mm 27 kg circa
E ESPECIFICACIONES	Tensión alterna: Fusible/Interruptor: Energía eléctrica de C	Parrilla Convección Doble Microondas/Convección	230 V, 50 Hz, monofásica Mínimo 16A 1,6 kW 2,55 kW (máx.) 2,55 kW (máx.) 2, 9 kW
	Potencia de salida:  Frecuencia de microo		2, 8 kW 1 kW (IEC 705) 1, 2 kW (600W x 2) 1, 3 kW 2.450 MHz
	Dimensiones exteriore Dimensiones de la cav Capacidad del horno: Plato giratorio: Peso:		550 mm(An.) x 342 mm(Al.) x 524 mm(Prof.) 390 mm(An.) x 220 mm(Al.) x 395 mm(Prof.) 34 litros Ø 360 mm 27 kg aproximadamente



Gedruckt in Großbritannien

Imprimé au Royaume-Uni